

Anumite secțiuni din cuprinsul acestui manual pot fi diferite față de varianta din dispozitivul dvs. în funcție de versiunea de software instalată.



Pentru a instala Kies (PC Sync) Kies

1. Descărcați cea mai recentă versiune Kies de pe site-ul Web Samsung (www.samsung.com/kies) și instalați-o pe computer.
2. Cu ajutorul unui cablu USB, conectați dispozitivul la un PC. Programul Samsung Kies se va lansa automat.
Pentru informații suplimentare, consultați ajutorul Kies.

Samsung GALAXY S YP-G1
WIFI 4.0

Manualul utilizatorului



Utilizarea acestui manual

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui Samsung YP-G1. Datorită tehnologiei excepționale și a standardelor înalte impuse de Samsung acest dispozitiv vă va furniza divertisment mobil de înaltă calitate.

Acest manual de utilizare a fost conceput special pentru a vă explica funcțiile și caracteristicile dispozitivului.

Citiți mai întâi aceste informații

- Citiți toate măsurile de siguranță și acest ghid, cu atenție, înainte de a utiliza acest dispozitiv, pentru o utilizare sigură și adecvată a dispozitivului.
- Descrierile din acest ghid se bazează pe setările prestabilite ale dispozitivului.
- Imaginile și capturile de ecran din acest ghid pot diferi, ca aspect, față de produsul efectiv.
- Conținutul acestui ghid poate diferi față de produs sau față de software-ul aflat pe dispozitiv și poate fi modificat fără notificare prealabilă. Consultați www.samsung.com pentru ultima versiune a manualului utilizatorului.
- Caracteristicile disponibile și serviciile suplimentare pot varia în funcție de dispozitiv, software sau regiune.
- Formatul și aspectul final pentru acest ghid se bazează pe sistemul de operare Google Android și pot varia în funcție de sistemul de operare al utilizatorului.
- Aplicațiile și funcțiile acestora pot varia în funcție de țară, regiune sau specificații hardware. Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de terțe aplicații.
- Samsung nu este responsabilă de probleme de performanță sau incompatibilități cauzate de editarea de către utilizator a setărilor registry.
- Puteți face un upgrade la software-ul dispozitivului mobil, accesând www.samsung.com.

- Software-ul, sursele de sunet, tapetele de fundal, imaginile precum și alte tipuri de conținut oferite de acest dispozitiv au licență pentru utilizare limitată între Samsung și posesorii respectivi ai acestora. Extragerea și utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislației drepturilor de autor. Samsung nu este responsabilă pentru o atare încălcare de către utilizator a legislației drepturilor de autor.
- Vă rugăm, păstrați acest ghid pentru consultații ulterioare.

Pictograme pentru instrucțiuni

Înainte de a începe, familiarizați-vă cu pictogramele pe care le veți vedea în acest ghid:



Avertisment – situații care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane



Atenție – situații care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente



Notă – note, sfaturi de utilizare și informații suplimentare



Consultați – pagini cu informații legate de subiectul respectiv; de exemplu: ► pag. 12 (înseamnă „consultați pagina 12”)



Urmărit de – ordinea opțiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să le selectați pentru a parcurge un pas; de exemplu: În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Despre dispozitiv** (reprezintă **Setări**, urmate de **Despre dispozitiv**)



Paranteze pătrate – tastele dispozitivului; de exemplu: [≡] (înseamnă tastă Meniu)

Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2011 Samsung Electronics

Acest manual de utilizare este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor.

Nicio parte a acestui manual de utilizare nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă și prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în orice sistem de stocare și regăsire a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

Mărci comerciale

- SAMSUNG și logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Logo-ul Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™, și Google Talk™ sunt mărci înregistrate ale Google, Inc.
- Bluetooth® este marcă înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG Inc.
- Oracle și Java sunt mărci înregistrate ale Oracle și/sau ale afiliaților. Alte nume pot fi mărci comerciale ale proprietarilor acestora.
- Windows Media Player® este o marcă comercială a Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, sigla Wi-Fi CERTIFIED și sigla Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified®, și logo-urile asociate sunt mărci comerciale ale Rovi Corporation sau ale subsidiarelor acesteia și sunt folosite cu licență.

- Toate celelalte mărci comerciale și drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor respectivi.



DESPRE FORMATUL VIDEO DIVX

DivX® este un format video digital creat de DivX, LLC, o subsidiară a Rovi Corporation. Acesta este un dispozitiv oficial DivX Certified® care redă formatul video DivX.

Accesați www.divx.com pentru a obține mai multe informații și instrumente software pentru transformarea fișierelor în fișiere cu format video DivX.

DivX Certified® pentru a reda videoclipuri DivX® până la HD 720p, inclusiv conținut premium

DESPRE DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Acest dispozitiv DivX Certified® trebuie să fie înregistrat pentru a reda conținutul videoclipurilor cumpărate DivX Video-on-Demand (VOD). Pentru a obține codul de înregistrare, căutați secțiunea DivX VOD din meniul de configurare al dispozitivului. Vizitați vod.divx.com pentru mai multe informații despre completarea înregistrării dvs.

Cuprins

Asamblarea 10

Despachetarea 10

Instalarea bateriei 11

Încărcarea bateriei 12

Introducerea unei cartele de memorie
(opțional) 14

Atașarea unei curele de mână (opțional) 16

Introducere 17

Pornirea și oprirea dispozitivului 17

Familiarizarea cu dispozitivul 17

Utilizarea ecranului tactil 20

Blocarea sau deblocarea ecranului tactil și a
tastelor 21

Familiarizarea cu ecranul de repaus 22

Accesarea de aplicațiilor 24

Particularizarea dispozitivului 27

Introducerea textului 30

Descărcarea aplicațiilor de pe Android
Market 34

Descărcarea fișierelor de pe web 35

Sincronizarea datelor 35

Comunicații 37

Skype 37

Google Mail 37

E-mail 39

Google Talk 41

Social Hub 42

Divertisment 43

Camera 43

Videoclipuri 53

Galerie 54

Muzică 56

Radio FM 58

Informații personale 62

Contacte 62

Calendar 65

Notă 66

Înregistrare voce 67

Web 69

Navigator 69

Hărți 72

Latitudine 75

Locații 75

Navigare 76

Google Search 77

YouTube	78
Samsung Apps	79
Market	80

Conectivitate 81

Bluetooth	81
Wi-Fi	83
AllShare	85
Conexiuni PC	87
Conexiuni VPN	90

Instrumente 92

Ceas	92
Calculator	94

Descărcări	94
Minijurnal	95
Fișierele mele	96
Manager aplicații	96
ThinkFree Office	97
Căutare vocală	99

Setări 100

Accesarea meniului Setări	100
Wireless și rețea	100
Sunet	101
Afișare	102
Locație și securitate	102

Aplicații	103
Conturi și sincronizare	104
Confidențialitate	104
Stocare pe card SD și pe dispozitiv	105
Limbă și tastatură	105
Leșire și intrare voce	107
Accesibilitate	108
Data și oră	108
Despre dispozitiv	108

Depanare	109
----------------	-----

Măsuri de siguranță	113
---------------------------	-----

Index	123
-------------	-----

Asamblarea

Despachetarea

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Dispozitiv mobil
- Baterie
- Ghid de pornire rapidă



Utilizați numai software aprobat de Samsung. Software-ul piratat sau ilegal poate duce la deteriorări sau la funcționări necorespunzătoare, care nu sunt acoperite de garanția producătorului.




- Articolele furnizate cu dispozitivul dvs. și accesoriile disponibile pot varia în funcție de regiune și de versiunea de software.
- Puteți achiziționa accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local.
- Accesoriile livrate funcționează cel mai bine împreună cu dispozitivul dvs.
- Este posibil ca alte accesorii decât cele furnizate să nu fie compatibile cu dispozitivul dvs.

Instalarea bateriei


Pentru instalarea bateriei,

- 1 În cazul în care dispozitivul este pornit, țineți apăsat [ⓘ] și selectați **Închidere** pentru a-l opri (dacă este necesar).
- 2 Scoateți capacul din spate.

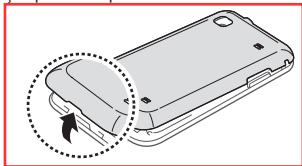


În momentul în care scoateți capacul din spate aveți grijă să nu vă răniți la unghii.

- 3 Introduceți bateria.

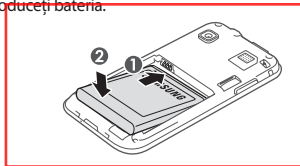

- 4 Montați înapoi capacul din spate.

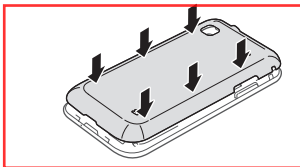

Încărcarea bateriei


Înainte de a utiliza pentru prima dată dispozitivul, trebuie să încărcați bateria.

Dispozitivul poate fi încărcat cu ajutorul încărcătorului sau prin conectarea dispozitivului la un PC prin intermediul unui cablu de date pentru PC.




Utilizați doar încărcătoare și cabluri aprobate de Samsung. Încărcătoarele sau cablurile neautorizate pot cauza explozia bateriilor sau deteriorarea dispozitivului.



- Când bateria este descărcată, dispozitivul va emite un ton de avertizare și va afișa un mesaj de baterie descărcată. De asemenea, pictograma bateriei  va fi goală. Dacă nivelul de încărcare a bateriei este prea scăzut, dispozitivul se va închide automat. Reîncărcați bateria pentru a continua utilizarea dispozitivului.
- Dacă bateria este descărcată complet, nu puteți porni dispozitivul, chiar și cu încărcătorul conectat. Lăsați bateria golită să se încarce timp de câteva minute înainte de a încerca să porniți dispozitivul.

➤ Încărcarea cu ajutorul încărcătorului de priză

- 1 Deschideți capacul mufei multifuncționale.
- 2 Conectați mufa încărcătorului la mufa multifuncțională.

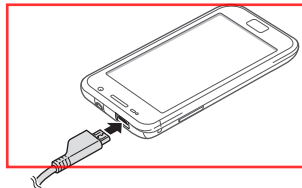

Conectarea necorespunzătoare a încărcătorului poate cauza deteriorarea gravă a dispozitivului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanție.

3 Conectați ștecherul încărcătorului la sursa de curent.



- Puteți utiliza dispozitivul în timpul încărcării, dar aceasta poate mări intervalul de timp necesar pentru încărcarea completă a bateriei.
- În timp ce dispozitivul se încarcă, este posibil ca ecranul tactil să nu funcționeze din cauza unei alimentări instabile. Într-o astfel de situație, deconectați încărcătorul de la dispozitiv.
- În timpul încărcării, dispozitivul se poate încălzi. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele aparatului.
- Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător, aduceți dispozitivul și încărcătorul la un Centru de Service Samsung.

4 Când bateria este încărcată complet, mai întâi deconectați încărcătorul de la dispozitiv și apoi de la priza de curent.



A nu se scoate bateria înainte de a deconecta încărcătorul. Scoaterea bateriei înainte de deconectarea încărcătorului poate deteriora dispozitivul.




Pentru a economisi energie scoateți din priză încărcătorul atunci când nu este folosit. Încărcătorul nu are buton de pornit/oprit, deci trebuie să îl scoateți din priză pentru a întrerupe alimentarea cu energie.

► Încărcarea cu ajutorul unui cablu USB

Înainte de încărcare, asigurați-vă că PC-ul este pornit.

1 Deschideți capacul mufei multifuncționale.

- 2 Conectați un capăt (micro-USB) al cablului USB la mufa multifuncțională.
 - 3 Conectați celălalt capăt al cablului USB la un port USB de la PC.
-  Timpul necesar începerii încărcării poate varia în funcție de tipul de cablu USB utilizat.
- 4 Când bateria este încărcată complet, mai întâi deconectați cablul USB de la dispozitiv și apoi de la PC.

Introducerea unei cartele de memorie (opțional)

Pentru a stoca fișiere multimedia suplimentare, trebuie să introduceți o cartelă de memorie. Aparatul dvs. acceptă cartele de memorie microSD™ sau microSDHC™ cu capacități maxime de 32 GB (în funcție de producătorul și tipul cartelei de memorie).




Samsung utilizează standarde industriale omologate pentru cartelele de memorie, dar este posibil ca unele mărci să nu fie complet compatibile cu dispozitivul dvs. Utilizarea unei cartele de memorie incompatibile poate afecta dispozitivul sau cartela de memorie și poate deteriora datele memorate pe cartelă.



- Dispozitivul dvs. acceptă numai structura de fișiere FAT pentru cartelele de memorie. Dacă introduceți o cartelă formatată cu o altă structură de fișiere, dispozitivul va solicita reformatarea cartelei de memorie.
- Scrierea și ștergerea frecventă a datelor va reduce durata de viață a cartelelor de memorie.
- Când introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv, directorul de fișiere din cartela de memorie va apărea în folderul external_sd din memoria internă.

- 1 Scoateți capacul din spate.
- 2 Introduceți o cartelă de memorie cu contactele aurii orientate în jos.

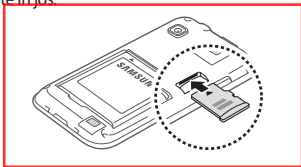

- 3 Împingeți cartela de memorie în slotul pentru cartela de memorie până când se fixează în poziție.
- 4 Montați înapoi capacul din spate.

► Scoaterea cartelei de memorie

Înainte de a scoate o cartelă de memorie, mai întâi dezinstalați-o, pentru scoaterea în condiții de siguranță.

- 1 În modul Repaus, selectați **Aplicații** → **Setări** → **Stocare pe card SD și pe dispozitiv** → **Dezinstalare cartelă SD** → **OK**.
- 2 Scoateți capacul din spate.
- 3 Împingeți ușor cartela de memorie, până la decuplarea de la dispozitiv.
- 4 Scoateți cartela de memorie.
- 5 Montați înapoi capacul din spate.



Nu scoateți o cartelă de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor sau la deteriorarea cartelei de memorie sau a dispozitivului.

► Formatarea cartelei de memorie

Formatarea cartelei de memorie pe un PC poate cauza incompatibilități cu dispozitivul dvs. Formatați cartela de memorie numai cu ajutorul dispozitivului.


În modul Repaus, selectați **Aplicații** → **Setări** → **Stocare pe card SD și pe dispozitiv** → **Dezinstalare cartelă SD** → **OK** → **Formatare cartelă SD** → **Formatare cartelă SD** → **Ștergere totală**.



Înainte de a formata cartela de memorie, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv. Garanția producătorului nu acoperă pierderea datelor în urma unor acțiuni ale utilizatorului.

Atașarea unei curele de mână (opțional)

- 1 Scoateți capacul din spate.
- 2 Introduceți cureaua prin orificiu și fixați-o pe proeminența respectivă.

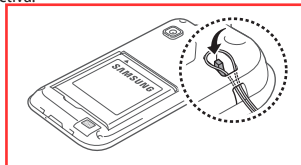

- 3 Montați înapoi capacul din spate.

Introducere

Pornirea și oprirea dispozitivului

Pentru a porni dispozitivul, țineți apăsat pe [ⓘ]. Dacă porniți dispozitivul pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a configura dispozitivul.

Pentru a închide dispozitivul, țineți apăsat [ⓘ] și selectați **Închidere** (dacă este necesar).





- În zonele în care utilizarea dispozitivelor wireless este restricționată, ca de exemplu în avioane și spitale, respectați toate avertismentele afișate și instrucțiunile primite din partea personalului autorizat.
- Pentru a utiliza doar serviciile fără conectare la rețea, comutați pe modul Avion. Țineți apăsat [ⓘ] și selectați

Mod Avion.




Familiarizarea cu dispozitivul

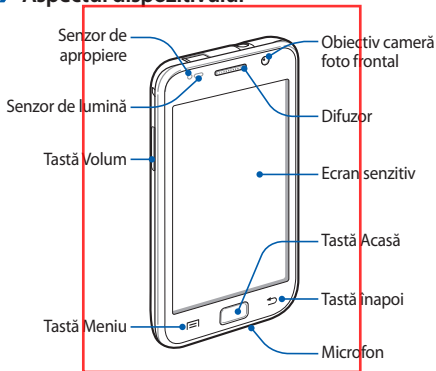

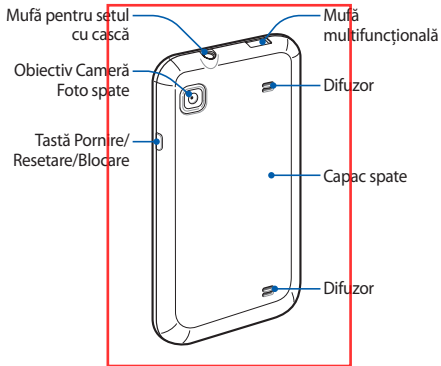› Aspectul dispozitivului





> Taste

Tastă	Funcție
 Pornire/Resetare ¹ /Blocare	Porniți dispozitivul (țineți apăsat); accesați meniurile rapide (țineți apăsat); resetați dispozitivul (țineți apăsat timp de 8-10 secunde); blocați ecranul tactil.
 Meniu	Deschideți o listă de opțiuni disponibile pe ecranul curent; deschideți bara de căutare rapidă (țineți apăsat).
 Acasă	Reveniți la ecranul de repaus; deschideți lista aplicațiilor recente (țineți apăsat).




Tastă		Funcție
	Înapoi	Reveniți la ecranul anterior.
	Volum	Reglați volumul aparatului.











1. Dacă dispozitivul are erori grave sau se blochează, trebuie să resetați dispozitivul pentru a redeveni funcțional.









► Pictograme indicator



Pictogramele afișate pe ecran pot varia în funcție de regiune sau de versiunea de software.

Pictogramă	Definiție
	Deschidere rețele WLAN disponibile
	Rețea WLAN conectată
	AllShare în curs de desfășurare

Pictogramă	Definiție
	Bluetooth activat
	Cască Bluetooth conectată
	GPS activat
	Sincronizat cu Web-ul
	Încărcare date
	Descărcare date
	Conectat la PC
	Mesaj e-mail nou
	Alarmă activată
	Notificare de eveniment

Pictogramă	Definiție
	Mod Silențios activat
	Mod vibrație activat
	Mod Avion activat
	Redare muzică în curs
	Redare muzică în pauză
	Radio FM pornit în fundal
	S-a produs o eroare sau este necesară atenția utilizatorului
	Nivel de energie a bateriei
10:00 AM	Oră curentă

Utilizarea ecranului tactil

Ecranul tactil al aparatului dvs. facilitează selectarea articolelor sau executarea funcțiilor. Aflați care sunt operațiile de bază pentru utilizarea ecranului tactil.



- Pentru a evita zgârierea ecranului tactil, nu utilizați instrumente ascuțite.
- Nu permiteți intrarea în contact a ecranului tactil cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot determina o funcționare necorespunzătoare a ecranului tactil.
- Nu permiteți ca ecranul tactil să intre în contact cu apa. Ecranul tactil poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.



- Pentru utilizarea optimă a ecranului tactil, îndepărtați pelicula de protecție a ecranului înainte de a utiliza dispozitivul.
- Ecranul tactil are un strat care detectează micile descărcări electrice emise de corpul uman. Pentru performanțe optime, atingeți ecranul tactil cu vârful degetului. Ecranul tactil nu reacționează la atingerea cu instrumente ascuțite, cum ar fi un ac sau un stilou.

Controlați ecranul tactil cu următoarele acțiuni:

- Atingeți: Atingeți o dată cu degetul pentru a selecta sau a lansa un meniu, o opțiune sau o aplicație.
- Țineți apăsat: Atingeți un element și țineți apăsat timp de peste 2 secunde, pentru a deschide o listă de tip pop-up de opțiuni.
- Glisare: Atingeți și glisați cu degetul în sus, în jos, la stânga sau la dreapta pentru a vă deplasa la elementele din liste.
- Fixați și glisați: Țineți apăsat degetul pe un element și glisați cu degetul pentru a muta elementul.
- Atingeți de două ori: Atingeți de două ori, într-o succesiune rapidă, pentru a mări sau a micșora în timpul vizualizării fotografiilor sau a paginilor Web.



- În momentul în care dispozitivul nu este utilizat o anumită perioadă de timp, dispozitivul închide ecranul tactil. Pentru a porni ecranul, apăsați pe [ⓘ] sau pe tasta Acasă.
- Puteți regla durata luminii de fundal. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Afișare** → **Timp expirare ecran**.

Blocarea sau deblocarea ecranului tactil și a tastelor

Pentru a preveni orice operațiuni nedorite din partea dispozitivului, ecranul tactil poate fi blocat.

Pentru a bloca, apăsați pe [ⓘ]. Pentru a debloca, porniți ecranul apăsând [ⓘ] sau tasta Acasă și apoi treceți cu degetul peste fereastra gri.



Puteți activa caracteristica blocare ecran pentru a preveni utilizarea sau accesarea de către alte persoane a datelor dvs. personale și a informațiilor salvate în dispozitiv.

► pag. 28

Familiarizarea cu ecranul de repaus

Când dispozitivul se află în modul Repaus, veți vedea ecranul de repaus. Din acest ecran, puteți vizualiza pictogramele indicatoare, widget-urile, comenzile rapide la aplicații, precum și alte elemente.

Ecranul repaus dispune de panouri multiple. Derulați la stânga sau la dreapta, la un panou al ecranului repaus. De asemenea, puteți selecta un punct din partea de sus a ecranului pentru a deplasa direct panoul corespunzător la ecranul de repaus.

➤ Adăugarea elementelor la ecranul repaus

Puteți personaliza ecranul repaus adăugând comenzi rapide la aplicații sau articole din aplicații, widget-uri, foldere. Pentru a adăuga elemente la ecranul repaus,

- 1 Apăsați pe [≡] → **Adăugat** sau țineți apăsat pe zona goală de pe ecranul repaus.
- 2 Selectați o categorie de elemente → un element.
 - **Widgets:** Adăugare widget-uri. Widget-urile sunt aplicații de mici dimensiuni, care asigură funcții și informații convenabile pe ecranul de repaus.
 - **Comenzi rapide:** Adăugați comenzi rapide la elemente, cum ar fi aplicații și marcaje.
 - **Foldere:** Creați un folder nou sau adăugați foldere pentru contactele dvs.
 - **Fundaluri:** Setati o imagine de fundal.

› Mutarea elementelor pe ecranul repaus

- 1 Apăsați și mențineți apăsat un element pe care doriți să-l mutați până când elementul devine gri.
- 2 Glisați elementul în locația dorită.

› Eliminarea elementelor de pe ecranul repaus

- 1 Țineți apăsat un element pentru a-l elimina.
Coșul de gunoi apare în partea de jos a ecranului repaus.
- 2 Glisați elementul la coșul de gunoi.
- 3 Când elementul devine roșu, eliberați-l.

› Utilizarea panoului de notificări

În modul Repaus sau în timpul utilizării unei aplicații, atingeți pictogramele indicatoare și glisați degetul în jos pentru a deschide panoul de notificări. Puteți activa sau dezactiva caracteristicile coenxionii wireless și accesa o listă de notificări, ca de exemplu mesaje noi de e-mail, evenimente viitoare și starea de procesare. Pentru a ascunde panoul, glisați în sus partea de jos a listei.

Din panoul de notificări, puteți utiliza următoarele opțiuni:

- **Wi-Fi:** Activați sau dezactivați funcția de conectare WLAN.
▶ pag. 83
- **Bluetooth:** Activați sau dezactivați funcția Bluetooth.
▶ pag. 81
- **GPS:** Activați sau dezactivați funcția GPS.
- **Sunet/Vibrație:** Activați sau dezactivați modul Vibrație.
- **Rotire auto.:** Activați sau dezactivați rotirea automată.



Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de versiunea de software.

► Adăugați sau eliminați panouri de pe ecranul repaus

Puteți adăuga sau elimina panouri de pe ecranul repaus pentru a organiza widget-urile după preferințele și nevoile dvs.

- 1 În modul Repaus, apăsați pe [≡] → **Editare**.
De asemenea, puteți să atingeți ecranul cu două degete și să le apropiați pentru a comuta la modul Editare.
- 2 Adăugați sau eliminați panouri utilizând următoarele caracteristici:
 - Pentru a elimina un panou, țineți apăsat pe imaginea în miniatură a panoului și glisați-o la coșul de gunoi din partea de jos a ecranului.
 - Pentru a adăuga un panou nou, selectați +.
 - Pentru a modifica ordinea panourilor, țineți apăsat pe imaginea în miniatură a panoului și glisați în locația dorită.
- 3 Când ați terminat, apăsați pe [↩].

Accesarea de aplicațiilor

Pentru a accesa aplicațiile dispozitivului dvs.,

- 1 În modul Repaus, selectați **Aplicații** pentru a accesa lista de aplicații.
- 2 Derulați la stânga sau la dreapta, către un alt ecran.
De asemenea, puteți selecta un punct din partea de sus a ecranului pentru a-l deplasa direct la panoul corespunzător al ecranului de aplicații.
- 3 Selectați o aplicație.



- Înainte de utilizarea serviciilor de localizare, cum ar fi hărți și aplicații de navigare sau servicii de internet, asigurați-vă că este activată conexiunea wireless.
- Pentru aplicațiile furnizate de Google, trebuie să aveți un cont Google. În cazul în care nu aveți un cont Google, înregistrați-vă pentru un cont Google.
- Puteți adăuga o comandă rapidă la o aplicație prin ținerea apăsată a pictogramei respective din lista de aplicații. Puteți muta pictograma în locația dorită de pe ecranul repaus.

4 Apăsați pe [↩] pentru a reveni la ecranul anterior; apăsați tasta Acasă pentru a reveni la ecranul repaus.



În cazul în care rotiți dispozitivul în timpul utilizării anumitor caracteristici, interfața se va roti automat, de asemenea. Pentru a preveni rotirea interfeței, deschideți panoul de notificări și selectați **Rotire auto**.

► Organizarea aplicațiilor

Aplicațiile pot fi reorganizate în lista de aplicații prin modificarea ordinii sau gruparea acestora pe categorii în conformitate cu preferințele și nevoile dvs.

1 În lista de aplicații, apăsați pe [≡] → **Editare**.

2 Țineți apăsat pe o aplicație.

3 Glisați pictograma de aplicație în locația dorită.

Puteți deplasa o pictogramă a aplicației către un alt ecran.

4 Apăsați [≡] → **Salvare**.

Pentru a modifica ordinea ecranelor,

- 1 În lista de aplicații, atingeți ecranul cu două degete și apropiați-le.
- 2 Țineți apăsat pe imaginea în miniatură a unui ecran și glisați-o spre locația dorită.

► Accesarea aplicațiilor recente

- 1 Țineți apăsat pe tasta Acasă pentru a vizualiza aplicațiile pe care le-ați accesat recent.
- 2 Selectați o aplicație pentru a o accesa.

► Utilizarea managerului de aplicații

Aparatul dvs. este un aparat care poate executa simultan funcții multiple. El poate executa mai multe aplicații în același timp. Cu toate acestea, sarcinile multiple pot provoca întreruperi, blocări, probleme de memorie sau consum de energie suplimentar. Pentru evitarea acestor probleme, închideți programele inutile cu ajutorul managerului de aplicații.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Manager aplicații** → **Aplicații active**.
Lista tuturor aplicațiilor care rulează în momentul respectiv pe dispozitivul dvs. va fi afișată.
- 2 Pentru a închide o aplicație, selectați **leș**.
Pentru a închide toate aplicațiile active, selectați **Închidere toate**.

Particularizarea dispozitivului

Profitați la maximum de dispozitivul dvs., particularizându-l pentru a corespunde preferințelor proprii.

› Setarea datei și a orei curente

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Data și oră**.
- 2 Setati ora și data și modificați alte opțiuni.

› Pornirea sau oprirea tonului de atingere

În modu Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Sunet** → **Selecție audio**.

› Reglarea volumului dispozitivului

Pentru a regla volumul fișierelor media, apăsați pe tasta Volum în sus sau jos.





Pentru a regla nivelul volumului diverselor sunete ale dispozitivului, în modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Sunet** → **Volum**.

› Comutați la mod Silențios

Pentru a activa sau dezactiva sunetul, efectuați una din următoarele operațiuni:

- Deschideți panoul de notificări din partea de sus a ecranului și selectați **Sunet**.
- Țineți apăsat [ⓘ] și apoi selectați **Mod silențios**



Dispozitivul poate fi setat să vă anunțe cu privire la diferite evenimente în modul Silențios. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Sunet** → **Vibrație** → **Întotdeauna** sau **Doar în m. Silențios**. În momentul în care comutați pe modul Silențios,  va înlocui .

► Activarea animației pentru comutarea ferestrelor

În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Afișare** → **Animație** → **Unele animații** sau **Toate animațiile**.

► Selectarea unei imagini de fundal pentru ecranul repaus

1 În modul Repaus, apăsați pe [] → **Fundal** → o opțiune.

2 Selectați o imagine.

3 Selectați **Salvare, setare tapet de fundal** sau **Setare tapet**.



Samsung nu este responsabilă pentru utilizarea imaginilor sau a fundalurilor implicite furnizate cu dispozitivul dvs.

► Reglarea luminozității ecranului

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Afișare** → **Luminoz.**

2 Debifați caseta de selectare de lângă **Luminozitate automată**.

3 Glisați cursorul pentru a regla nivelul de luminozitate.

4 Selectați **OK**.



Nivelul de luminozitate al ecranului va influența intervalul în care dispozitivul consumă energia bateriei.

► Setarea unui ecran de blocare

Puteți bloca ecranul tactil cu un model de deblocare sau o parolă pentru a preveni utilizarea dispozitivului de către persoane neautorizate, fără acordul dvs.



- Odată stabilit un ecran de blocare, dispozitivul va solicita codul de deblocare la fiecare pornire a dispozitivului sau deblocare a ecranului tactil.
- În cazul în care vă uitați modelul sau parola, aduceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l reseta.
- Samsung nu este responsabilă pentru pierderea codurilor de securitate sau a informațiilor confidențiale sau pentru alte prejudicii cauzate de aplicații software ilegale.

Setarea unui model de deblocare

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Locație și securitate** → **Setare blocare ecran** → **Model**.
- 2 Consultați instrucțiunile de pe ecran și exemplele de modele și selectați **Următor**.
- 3 Desenați un model prin glisarea degetului, pentru a uni cel puțin 4 puncte.
- 4 Selectați **Continuare**.
- 5 Redesenați modelul pentru confirmare.
- 6 Selectați **Confirmare**.

Setarea unui cod PIN de deblocare

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Locație și securitate** → **Setare blocare ecran** → **PIN**.
- 2 Introduceți un cod PIN (numeric) nou și selectați **Continuare**.
- 3 Introduceți codul PIN din nou și selectați **OK**.

Setarea unei parole de deblocare

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Locație și securitate** → **Setare blocare ecran** → **Parolă**.
- 2 Introduceți o parolă (alfanumerică) nouă și selectați **Continuare**.
- 3 Introduceți parola din nou și selectați **OK**.

Introducerea textului

Puteți introduce textul prin selectarea caracterelor de pe tastatura virtuală sau prin scrierea de mână pe ecran.




Nu puteți introduce text în anumite limbi. Pentru a introduce text, trebuie să modificați limba de scriere într-una dintre limbile acceptate. ► pag. 105


► Modificarea tipului tastaturii


Puteți schimba tipul tastaturii. Țineți apăsat câmpul pentru introducerea textului și selectați **Metodă introducere** → un tip de tastatură (tastatură Samsung sau Swype).


► Introducerea textului utilizând tastatura Samsung

- 1 Selectați  → **Tipuri de tastatură pentru modul Portret** și selectați o metodă de introducere a textului.
Puteți selecta una dintre următoarele metode de introducere cu ajutorul tastaturii (tasturile QWERTY sau 3x4) sau cu ajutorul scrierii de mână.
- 2 Introduceți textul prin selectarea tastelor alfanumerice sau scrierea pe ecran.

Puteți utiliza și următoarele taste:

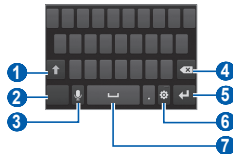

Număr	Funcție
1	Schimbați dimensiunea literelor (litere mari sau litere mici).
2	Comutați între modul Numeric/Simbol și modul ABC.
3	<p>Introduceți textul vocal; Această pictogramă este disponibilă numai când activați funcția de introducere a vocii de la tastatura Samsung.</p>  <ul style="list-style-type: none"> Această caracteristică este disponibilă doar atunci când conexiunea wireless este activă. Această funcție poate să nu fie disponibilă, în funcție de limba de introducere selectată.
4	Ștergeți datele introduse.
5	Începeți un rând nou.

Număr	Funcție
6	Accesați setările tastaturii; modificați tipul de tastatură (țineți apăsat).
7	<p>Introduceți un spațiu.</p>  <p>Funcțiile acestei taste pot varia în funcție de versiunea de software.</p>


> Introducerea textului cu ajutorul tastaturei Swype

1 Selectați primul caracter al unui cuvânt și glisați degetul la al doilea caracter, fără a ridica degetul de pe ecran.

2 Continuați până la terminarea cuvântului.



3 Eliberați degetul la ultimul caracter.


4 Când cuvântul este afișat corect, selectați  pentru a introduce un spațiu. Dacă nu este afișat cuvântul corect, selectați un alt cuvânt din lista care apare.


5 Repetați pașii 1-4 pentru a finaliza textul.



- De asemenea, puteți atinge tastele pentru a introduce text.
- Puteți ține apăsată o tastă pentru a introduce caracterele de pe jumătatea superioară a tastei. Dacă țineți apăsată o tastă până când apare lista de caractere, puteți introduce caractere și simboluri speciale.

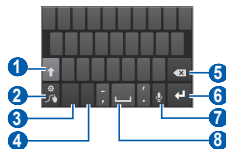

Puteți utiliza și următoarele taste:



Number	Function
1	Schimbați dimensiunea literelor (litere mari sau litere mici).
2	Afișați lista de cuvinte alternative pentru caracterele selectate; accesați setările tastaturii (țineți apăsat).
3	Comutați între modul Simbol/Numeric și modul ABC/Numeric.
4	Modificați limba de introducere text; selectați o limbă de introducere text (țineți apăsat).
5	Ștergeți datele introduse.
6	Începeți un rând nou.
7	Introduceți textul vocal.  Această funcție poate să nu fie disponibilă, în funcție de limba de introducere selectată.
8	Introduceți un spațiu.

› Copierea și lipirea textului

În timp ce introduceți text, puteți utiliza caracteristica de copiere și lipire pentru a utiliza text în alte aplicații.

- 1 Amplasați cursorul în locația de început.
- 2 Selectați .
- 3 Selectați **Selectare t...** din lista de opțiuni.
- 4 Selectați **Copiere** pentru a copia sau **Tăiere** pentru a extrage textul și a-l insera în clipboard.
- 5 Într-o altă aplicație, amplasați cursorul acolo unde doriți să lipiți textul.
- 6 Selectați  → **Lipire** pentru a introduce textul din clipboard în câmpul text.

Descărcarea aplicațiilor de pe Android Market

Pe baza platformei Android, funcționalitatea dispozitivului poate fi extinsă prin instalarea de aplicații suplimentare. Android Market vă oferă o modalitate simplă și rapidă de a achiziționa jocuri și aplicații pentru mobil.



- În funcție de regiune sau de versiunea de software, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Aparatul dvs. va salva fișierele utilizatorului din aplicațiile descărcate în memoria internă.

► Instalarea unei aplicații

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Market**.
- 2 Selectați **Accept** în momentul în care apar termenii și condițiile.
- 3 Căutați un fișier sau o aplicație și descărcați-le.

► Dezinstalarea unei aplicații

- 1 Din ecranul principal Android Market, selectați [☰] → **Aplicațiile mele**.
- 2 Selectați articolul pe care doriți să-l ștergeți.
- 3 Selectați **Dezinstalați** → **OK**.

Descărcarea fișierelor de pe web

Atunci când descărcați fișiere sau aplicații web de pe internet, dispozitivul dvs. le salvează pe o cartelă de memorie.



Fișierele descărcate de pe internet pot conține viruși care pot deteriora dispozitivul. Pentru a reduce riscurile, descărcați fișiere numai din surse de încredere.



Pentru a proteja drepturile de autor unele fișiere media includ Digital Rights Management. Această protecție poate restricționa descărcarea, copierea, modificarea sau transferul anumitor fișiere.

Pentru a descărca fișiere de pe web,

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Navigator**.

2 Căutați un fișier sau o aplicație și descărcați-le.

Pentru a instala aplicații descărcate de pe site-uri web altele decât Android Market, trebuie să selectați **Setări** → **Aplicații** → **Surse necunoscute** → **OK**.

Sincronizarea datelor

Puteți sincroniza datele cu diferite servere web și să faceți copii de rezervă sau să vă restaurați datele.

După finalizarea sincronizării, dispozitivul rămâne conectat la web. În cazul efectuării unor modificări pe web, informațiile actualizate vor apărea pe dispozitivul dvs. și vor începe automat sincronizarea.



În funcție de regiune sau de versiunea de software, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

► Configurarea unui cont de server

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Conturi și sincronizare**.
- 2 Selectați **Adăug. cont** → un tip de cont.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.
Pentru serviciile online de socializare, ca de exemplu Facebook sau MySpace, introduceți numele de utilizator și parola apoi selectați **Conect**.

► Activarea sincronizării automate

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Conturi și sincronizare**.
- 2 Selectați **Sincronizare automată**.

- 3 Selectați un cont.
- 4 Selectați aplicațiile pe care doriți să le sincronizați.

Pentru a exclude aplicațiile de la sincronizarea automată, debifați casetele de lângă aplicațiile dorite.

► Sincronizarea manuală a datelor

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Conturi și sincronizare**.
- 2 Selectați un cont.
- 3 Apăsați pe [☰] → **Sinc. imediată**. Datele setate pentru a fi sincronizate vor începe să fie sincronizate de către dispozitiv.

Comunicații

Skype

Învățați cum puteți apela prin internet.



- În funcție de regiune sau de versiunea de software, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Nu puteți efectua apeluri utilizând o cască Bluetooth.
- Când lansați Skype pentru prima dată, veți fi direcționat către Android Market pentru actualizare.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Skype**.
- 2 Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, citiți informațiile de ajutor și selectați **Continue**.

- 3 Citiți termenii și condițiile și selectați **Accept**.
- 4 Introduceți numele de utilizator și parola pentru accesarea contului, apoi selectați **Sign in**.
- 5 Citiți informațiile de ajutor și selectați **Continue** → **Finish**.
- 6 Selectați o opțiune pentru sincronizarea contactelor și selectați **Continue**.
- 7 Apelați sau administrați contacte.


Google Mail

Puteți prelua mesajele de e-mail noi din Google Mail™ în Mesaje primite. Când accesați această aplicație, apare ecranul Mesaje primite. Numărul total de mesaje necitite este afișat în bara de titlu, iar mesajele necitite sunt afișate cu aldine.



- În funcție de regiune sau de versiunea de software, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Meniul Google Mail poate fi etichetat diferit, în funcție de versiunea de software.







► Trimiterea unui mesaj e-mail

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Google Mail**.
- 2 Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, selectați **OK**.
- 3 Apăsați pe [≡] → **Scriveți**.
- 4 Introduceți un nume sau o adresă în câmpul destinatar.
- 5 Introduceți un subiect și un mesaj.
- 6 Pentru a atașa un fișier imagine, apăsați pe [≡] → **Atașați** → un fișier.
- 7 Selectați  pentru a trimite mesajul.

► Vizualizarea mesajelor e-mail

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Google Mail**.
- 2 Selectați un mesaj e-mail.

Din vizualizarea de tip mesaj, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a răspunde la mesaj, selectați .
- Pentru a răspunde la mesaj incluzând pe toți destinatarii, selectați  → **Răsp. tut.**
- Pentru a redirecționa mesajul către alte persoane, selectați  → **Redirecționați**.
- Pentru a adăuga o stea mesajului, selectați .
- Pentru a vizualiza un atașament, selectați **Previzualizați**. Pentru a-l salva pe dispozitiv, selectați **Descărcați**.
- Pentru a arhiva mesajul, selectați **Arhivați**.
- Pentru a șterge mesajul, selectați **Ștergeți**.
- Pentru a trece la mesajul anterior sau următor, selectați  sau .

► Organizarea mesajelor de e-mail cu etichete

Puteți să vă organizați e-mailul etichetând mesajele. Mesajele pot fi sortate după filtrul etichetă.

Adăugarea unei etichete la un mesaj

- 1 Din ecranul Mesaje primite, țineți apăsat pe un mesaj.
- 2 Selectați **Modificați etichetele**.
- 3 Selectați o etichetă de adăugat și selectați **OK**.

Filtrarea mesajelor

- 1 Din ecranul Mesaje primite, apăsați pe [≡] → **Accesați etichetele**.
- 2 Selectați eticheta mesajelor pe care doriți să le vizualizați.

E-mail

Aflați cum să trimiteți sau să vizualizați mesaje de e-mail din contul personal sau din contul de e-mail al companiei.


► Configurarea unui cont de e-mail

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Email**.
- 2 Introduceți adresa de e-mail și parola.
- 3 Selectați **Următor** (pentru conturi de e-mail generale) sau **Configurare manuală** (pentru alte conturi de e-mail ale companiei).
- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Când ați terminat de configurat contul de e-mail, mesajele de e-mail vor fi descărcate pe dispozitiv. În cazul în care ați creat mai mult de două conturi, puteți comuta între conturile de e-mail; Apăsați pe [≡] → **Conturi** și selectați contul din care doriți să preluați mesaje.

► Trimiterea unui mesaj e-mail

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Email** → un cont de e-mail.
- 2 Apăsați pe [☰] → **Compunere**.
- 3 Selectați **Contacte**.
Adresa de e-mail poate fi introdusă manual sau poate fi selectată din jurnale sau grupuri de contact prin selectarea unei alte opțiuni.
- 4 Selectați contacte și apoi selectați **Adaugă**.
- 5 Selectați câmpul Cc/Bcc și adăugați mai mulți destinatari.
- 6 Selectați câmpul titlului și introduceți un titlu.
- 7 Selectați câmpul de introducere a textului și introduceți textul e-mailului.


- 8 Selectați **Atașare** și atașați un fișier.
Puteți selecta un fișier din lista de fișiere sau crea o fotografie, videoclip sau sunet nou.
 - 9 Selectați **Trim.** pentru a trimite mesajul.
-  În cazul în care sunteți offline, mesajul va fi păstrat în lista de mesaje până ce intrați online.

► Vizualizarea unui mesaj de e-mail

Când deschideți un cont de e-mail, aveți posibilitatea să vizualizați offline mesajele e-mail preluate anterior sau să vă conectați la serverul de e-mail pentru a vizualiza mesajele noi. După preluarea mesajelor de e-mail, aveți posibilitatea să le vizualizați offline.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Email** → un cont de e-mail.
- 2 Apăsați pe [☰] → **Reîmprospătare** pentru a actualiza lista de mesaje.
- 3 Selectați un mesaj e-mail.

Din vizualizarea de tip mesaj, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a răspunde la mesaj, apăsați pe [≡] → **Răspuns**.
- Pentru a redirecționa mesajul către alte persoane, apăsați [≡] → **Transfer**.
- Pentru a șterge mesajul, apăsați pe [≡] → **Ștergere**.
- Pentru a muta mesajul în alt folder, apăsați pe [≡] → **Mutare în**.
- Pentru a încărca imagini din mesaj, apăsați pe [≡] → **Afișare foto**.
- Pentru a vizualiza un atașament, selectați atașamentului. Pentru a-l salva pe cartela de memorie, selectați .

Google Talk

Învățați cum puteți vorbi cu prietenii și familia prin intermediul Google Talk™



În funcție de regiune sau de versiunea de software, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

➤ Adăugarea prietenilor pe lista de prieteni

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Google Talk**.
Lista cu prieteni prezintă instantaneu toate contactele dvs. Google Talk.
- 2 Apăsați pe [≡] → **Adăugați un prieten**.
- 3 Introduceți o adresă de e-mail a prietenului și selectați **Trimiteți o invitație**.

În momentul în care prietenul dvs. acceptă invitația, acesta este adăugat pe lista dvs. de prieteni.

➤ Începerea unei conversații

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Google Talk**.
- 2 Selectați un prieten din lista cu prieteni. Se deschide ecranul de conversații.


- 3 Introduceți mesajul și selectați **Trimiteți**.
Pentru a insera emoticonuri, apăsați pe [☺] → **Mai multe** → **Inserați un emoticon**.
- 4 Pentru a comuta între conversațiile active, apăsați [☰] → **Comutați conversațiile**.
- 5 Pentru a încheia conversația, apăsați [☰] → **Încheiați conversația**.

Social Hub

Învățați să accesați Social Hub™, aplicația integrată de comunicare pentru Serviciul de Rețele Sociale (SNS), e-mail, contacte sau informații calendaristice.

Vizitați socialhub.samsungapps.com pentru mai multe detalii.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Social Hub**.
- 2 Consultați și utilizați conținutul livrat de Social Hub.

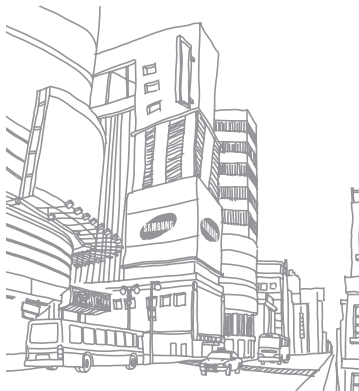

Divertisment

Camera


Aflați cum puteți să realizați și să vizualizați fotografii și videoclipuri. Puteți face fotografii cu rezoluție de până la 2048 x 1536 pixeli (3.2 megapixeli) și videoclipuri la rezoluții de până la 720 x 480 pixeli.







- Interfața camerei foto apare numai în modul peisaj.
- Atingeți ecranul pentru a ascunde sau afișa pictograme pe vizor.
- Camera foto se oprește automat atunci când nu este utilizată pentru o perioadă specificată.
- Capacitatea memoriei poate varia în funcție de scenă sau de condițiile de fotografiere.

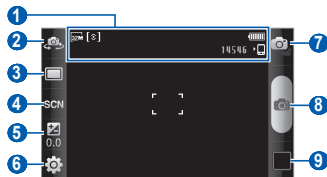► Fotografierea

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Camera**.
- 2 Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
- 3 Îndreptați obiectivul spre subiect și efectuați toate reglajele necesare.



Număr	Funcție
1	<p>Verificați starea și setările camerei foto.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  : Rezoluție •  : Tip contor expunere •  : Numărul fotografiilor care se pot realiza (în funcție de memoria disponibilă) •  : Locație stocare implicită
2	Comutați între camera frontală și cea din spate a dispozitivului.
3	Schimbați modul de fotografiere.
4	Schimbați modul pentru scenă.
5	Reglați luminozitatea.
6	Schimbați setările camerei foto.

Număr	Funcție
7	Comutați la camera video.
8	Realizați o fotografie.
9	Vizualizați ultima fotografie realizată.



4 Apăsați tasta Volum pentru a mări sau micșora.



În momentul în care fotografierea se realizează la rezoluție maximă, funcția zoom poate fi indisponibilă.

5 Selectați  pentru a fotografia.
Fotografia este salvată automat.



După efectuarea fotografiilor, selectați pictograma vizualizatorului de imagini pentru a vizualiza fotografiile.

- Pentru a vizualiza mai multe fotografii, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a mări sau micșora, atingeți ecranul și selectați  sau . De asemenea, puteți atinge ecranul cu două degete și să le depărtați (aproiați-vă degetele pentru a micșora) sau atingeți ecranul de două ori.
- Pentru a trimite o fotografie, selectați **Partaj**.
- Pentru a seta o fotografie ca imagine de fundal sau o imagine de identificare a apelantului, selectați **Setare ca**.
- Pentru a șterge o fotografie, selectați **Ștergere**.

► Realizarea unei fotografii utilizând opțiuni prestabilite pentru diverse scene



Camera foto oferă setări predefinite pentru diferite scene. Puteți selecta pur și simplu modul adecvat pentru situație și subiecții fotografiați.

De exemplu, când realizați fotografii noaptea, selectați modul nocturn, care utilizează o expunere extinsă.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Cameră**.
- 2 Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
- 3 Selectați **SCN** → o scenă → .
- 4 Efectuați reglajele necesare.
- 5 Selectați  pentru a fotografia.



► Realizarea unei fotografii în modul Fotografiere zâmbet

Camera foto poate recunoaște fețele oamenilor și vă poate ajuta să realizați fotografii ale acestora când zâmbesc.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Cameră**.
- 2 Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
- 3 Selectați  → **Fotografiere zâmbet**.
- 4 Efectuați reglajele necesare.
- 5 Selectați .
- 6 Îndreptați obiectivul camerei foto spre subiect.
Dispozitivul va recunoaște persoanele dintr-o imagine și le va detecta zâmbetele. Atunci când subiectul zâmbește, dispozitivul fotografiază automat.



► Realizarea unei serii de fotografii

Puteți realiza cu ușurință o serie de fotografii ale unor subiecți aflați în mișcare. Această opțiune este utilă când fotografiați copiii la joacă sau la un eveniment sportiv.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Cameră**.
- 2 Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
- 3 Selectați  → **Continuu**.
- 4 Efectuați reglajele necesare.
- 5 Țineți apăsat . Camera foto va continua să realizeze fotografii până când eliberați tasta.



► Realizarea unei fotografii panoramice


Puteți realiza fotografii panoramice vaste utilizând modul de fotografiere Panoramă. Acest mod este convenabil pentru fotografierea peisajelor.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Cameră**.
- 2 Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
- 3 Selectați  → **Panoramă**.
- 4 Efectuați reglajele necesare.
- 5 Selectați  pentru a realiza prima fotografie.
- 6 Deplasați lent dispozitivul în orice direcție și aliniați cadrul verde cu vizorul.
Când ați aliniat cadrul verde cu vizorul, camera foto va realiza automat fotografia următoare.
- 7 Repetați pasul 6 pentru a finaliza fotografia panoramică.

► Realizarea unei fotografii combinate


Se pot realiza două fotografii cu fundal identic iar apoi se poate combina jumătatea din stânga și din dreapta a fiecărei fotografii într-una singură. Această caracteristică este utilă în momentul în care doriți să faceți o fotografie cu un prieten dar nu găsiți nicio persoană care să vă fotografieze.


- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Cameră**.
- 2 Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
- 3 Selectați  → **Adăugați-mă**.
- 4 Efectuați reglajele necesare.
- 5 Atingeți partea stângă sau dreaptă pentru a selecta care fotografie va fi realizată prima dată.
- 6 Selectați  pentru a realiza prima fotografie.
Jumătatea primei fotografii apare ca un ghidaj transparent pentru următoarea fotografie.

- 7 Cu ajutorul ghidajului faceți toate reglajele necesare.
- 8 Selectați  pentru a realiza cea de-a doua fotografie.
Dispozitivul va combina automat jumătatea primei fotografii cu cealaltă jumătate a celei de-a doua fotografii rezultând o singură fotografie.

► Realizarea unei fotografii în mișcare



Se pot realiza fotografii ale unui subiect aflat în mișcare care pot fi combinate ulterior într-o singură fotografie care prezintă mișcarea.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Cameră**.
- 2 Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
- 3 Selectați  → **Foto. cu acțiune**.
- 4 Efectuați reglajele necesare.



- 5 Selectați  pentru a realiza prima fotografie.
- 6 Deplasați dispozitivul în concordanță cu subiectul în mișcare. Dispozitivul va capta automat următoarele fotografii.
- 7 Continuați să urmăriți subiectul până în momentul în care dispozitivul a captat toate cadrele necesare pentru realizarea fotografiei în mișcare.

► Realizarea unei fotografii în modul Autoportret

Puteți realiza în mod convenabil fotografii autoportret, utilizând obiectivul din față al camerei foto.



- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Cameră**.
- 2 Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
- 3 Selectați .
- 4 Efectuați reglajele necesare.
- 5 Selectați  pentru a realiza o fotografie

► Particularizarea setărilor camerei foto


Înainte de a face o fotografie, selectați  →  pentru a accesa următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Vizibilitate la exterior	Pentru a selecta condițiile corespunzătoare de lumină activați Vizibilitate la exterior.
Macro	Pentru a realiza fotografii de aproape activați Macro.
Temporizator	Selectați durata de timp înainte de declanșarea camerei foto.
Rezoluție	Schimbați opțiunea de rezoluție.
Balanță de alb	Reglați balanța de culoare conform condițiilor de iluminare.
Efecte	Aplicați un efect special, ca de exemplu sepia sau negru și tonuri albe.


Opțiune	Funcție
ISO	Ajustați sensibilitatea senzorului de imagine al camerei foto.
Măsurare	Selectați tipul contorului de expunere.
Calitate imagine	Setați nivelul de calitate al fotografiilor.
Reglare	Reglați contrastul, saturația și claritatea.


Înainte de a face o fotografie, selectați  →  pentru a accesa următoarele setări:


Setare	Funcție
Grilă	Afișați grila pe ecranul de previzualizare.
Examinare	Setați camera foto să afișeze imaginea realizată.

Setare	Funcție
GPS	<p>Setați camera să includă informații privind locația pentru fotografiile dvs.</p> <p> Pentru a îmbunătăți semnalul GPS, evitați să faceți poze în locații în care semnalul poate fi obstrucționat, cum ar fi între clădiri, în zone foarte joase sau în condiții de vreme neprielnică.</p>
Sunet obiectiv	Setați declanșatorul camerei foto să emită un sunet la realizarea unei fotografii.
Spaț. de stocare	Selectați o locație de memorie pentru stocarea fotografiilor realizate.
Reiniț.	Resetați meniurile și opțiunile de fotografiere.


▶ Înregistrare videoclip

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Camera**.
- 2 Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
- 3 Selectați  pentru a comuta pe camera video.
- 4 Îndreptați obiectivul spre subiect și efectuați toate reglajele necesare.

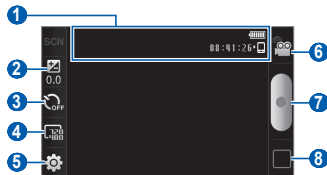

Număr	Funcție
1	<p>Verificați starea și setările camerei video.</p> <ul style="list-style-type: none"> 08:41:26 : Lungimea unui videoclip disponibilă pentru înregistrare (în funcție de memoria disponibilă)  : Locație stocare implicită
2	Reglați luminozitatea.
3	Selectați durata de timp înainte de începerea înregistrării videoclipului.
4	Schimbați opțiunea de rezoluție.
5	Modificați setările camerei video.
6	Comutați la camera foto.
7	Înregistrați un videoclip.
8	Vizualizați ultimul videoclip realizat.

5 Apăsați tasta Volum pentru a mări sau micșora.

6 Selectați  pentru a începe înregistrarea.

7 Selectați  pentru a opri înregistrarea.

Videoclipul este salvat automat.



Camera video nu poate înregistra videoclipuri în mod adecvat pe o cartelă de memorie cu viteză redusă de transfer.

După înregistrarea videoclipurilor, selectați pictograma vizualizatorului de imagini pentru a vizualiza videoclipurile.

- Pentru a vizualiza mai multe videoclipuri, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a trimite un videoclip, selectați **Partaj**.
- Pentru a reda un videoclip, selectați **Redare**.
- Pentru a șterge un videoclip, selectați **Ștergere**.

► Particularizarea setărilor camerei video

Înainte de a înregistra un videoclip, selectați  →  pentru a accesa următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Vizibilitate la exterior	Pentru a selecta condițiile corespunzătoare de lumină activați Vizibilitate la exterior.
Balanță de alb	Reglați balanța de culoare conform condițiilor de iluminare.
Efecte	Aplicați un efect special, ca de exemplu sepia sau negru și tonuri albe.
Calitate video	Setați nivelul de calitate al videoclipurilor.
Reglare	Reglați contrastul, saturația și claritatea.

Înainte de a înregistra un videoclip, selectați  →  pentru a accesa următoarele setări:

Setare	Funcție
Grilă	Afișați grila pe ecranul de previzualizare.
Înregistrare audio	Activați sau dezactivați sunetul.
Examinare	Setați camera foto să afișeze videoclipul înregistrat.
Spaț. de stocare	Selectați o locație de memorie pentru stocarea videoclipurilor înregistrate.
Reiniț.	Resetați meniurile și opțiunile de fotografiere.

Videoclipuri

Învățați să utilizați player-ul video pentru a reda diferite tipuri de videoclipuri. Player-ul video acceptă următoarele formate de fișier: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv, rm (Codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD, Realvideo).



- Unele formate de fișiere nu sunt suportate, în funcție de versiunea software a aparatului.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fișierelor.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Videoclipuri**.

2 Selectați un videoclip pentru redare.

3 Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.

4 Controlați redarea cu ajutorul următoarelor pictograme:

Pictogramă	Funcție
	Modificați raportul ecranului video.
	Reluați redarea; salt înapoi (atingeți în interval de 2 secunde); vă deplasați înapoi într-un fișier (țineți apăsat).
	Întrerupeți redarea; selectați pentru a relua redarea.
	Derulați înainte; vă deplasați înainte într-un fișier (țineți apăsat).
	Reglați volumul.
	Opriți redarea și reveniți la listă.

Galerie

Învățați să vizualizați fotografiile și să redați videoclipurile salvate pe cartela de memorie.



► Formate de fișier acceptate

Tip	Format
Imagine	Extensie: bmp, gif, jpg, png
Video	<ul style="list-style-type: none">• Extensie: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv, rm• Codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD, Realvideo





- Evitați blocarea ecranului dispozitivului în timpul redării unui conținut DivX Video-On-Demand. Cu fiecare dată în care blocați ecranul în timpul redării unui conținut DivX Video-On-Demand, creditele dvs. scad.
- Unele formate de fișiere nu sunt suportate, în funcție de versiunea software a aparatului.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fișierelor.

► Vizualizarea unei fotografii


- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Galerie**.
- 2 Selectați un folder.
- 3 Pentru a schimba modul de vizualizare, selectați  sau  în partea din dreapta-sus a ecranului.
- 4 Selectați o fotografie (fără pictogramă) pentru a o vizualiza.

În timpul vizualizării unei fotografii, utilizați următoarele opțiuni:


- Pentru a vizualiza mai multe fotografii, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a mări sau pentru a micșora, selectați  sau . De asemenea, puteți atinge ecranul cu două degete și să le depărtați (apropriați-vă degetele pentru a micșora) sau atingeți ecranul de două ori.
- Pentru a începe o expunere în mod diapozitive în folderul selectat, selectați **Expunere de diapozitive**. Pentru a opri expunerea atingeți ecranul.
- Pentru a transmite o fotografie către alte persoane, selectați **Meniu** → **Partaj.** → o opțiune.
- Pentru a șterge o fotografie, selectați **Meniu** → **Ștergere** → **Confirmare ștergeri**.
- Pentru a utiliza caracteristici suplimentare, selectați **Meniu** → **Mai multe** și selectați una din următoarele opțiuni:
 - **Detalii:** Vizualizați detaliile fotografiei.
 - **Setare ca:** Setați o fotografie ca tapet sau ca imaginea unui apelant pentru un contact.
 - **Tăiere:** Decupați o imagine dintr-o fotografie.

- **Rot. la stânga:** Rotiți o fotografie în sens invers acelor de ceasornic.
- **Rot. la dreapta:** Rotiți o fotografie în sensul acelor de ceasornic.

▶ Redarea unui videoclip

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Galerie**.
- 2 Selectați un videoclip (cu pictograma ) pentru a-l reda.
- 3 Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
- 4 Controlați redarea cu tastele virtuale. ▶ pag. 53

▶ Partajarea imaginilor sau videoclipurilor

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Galerie**.
- 2 Selectați un folder.
- 3 Apăsați pe [>] și selectați imagini sau fișiere video.
- 4 Selectați **Partaj.** → o opțiune de partajare.

Muzică

Aflați cum puteți să ascultați muzica preferată, cu ajutorul player-ului muzical. Player-ul muzical acceptă următoarele formate de fișier: mp3, ogg, aac.



- De asemenea, fișierele muzicale pot fi redate în următoarele formate dacă sunt deschise din **Fișierele mele** sau navigatorul web: mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav, mxmf.
- Unele formate de fișiere nu sunt suportate, în funcție de versiunea software a aparatului.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fișierelor.

► Adăugarea de fișiere muzicale pe dispozitiv sau pe cartela de memorie

Începeți prin transferul fișierelor pe dispozitiv sau pe cartela de memorie:










- Descărcați de pe rețeaua Wi-Fi. ► pag. 69
- Descărcați de pe un PC utilizând programul Samsung Kies. ► pag. 87
- Primiți prin Bluetooth. ► pag. 82
- Copiați pe cartela de memorie. ► pag. 89
- Sincronizați cu Windows Media Player 11. ► pag. 88

► Redarea muzicii

După transferul fișierelor muzicale pe dispozitiv sau pe cartela de memorie,

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Muzică**.
- 2 Selectați o categorie de muzică → un fișier muzical.

3 Controlați redarea cu ajutorul următoarelor taste:

Pictogramă	Funcție
	Selectați un efect de sunet.
	Reglați volumul.
 ¹	Activați modul Amestecare.
 ¹	Selectați o secțiune care doriți să se repete.
 ¹	Selectați modul de repetare (oprit, repetă toate fișierele sau repetă un fișier).
	Salt înapoi; vă deplasați înapoi într-un fișier (țineți apăsat).
	Întrerupeți redarea; selectați  pentru a relua redarea.
	Derulați înainte; vă deplasați înainte într-un fișier (țineți apăsat).

1. Aceste pictograme apar în momentul în care atingeți ecranul player-ului.



Puteți controla playerul muzical cu ajutorul căștii. În modul Repaus, țineți apăsat pe butonul căștii pentru a lansa playerul muzical. Apăsați pe butonul căștii pentru a reda sau a întrerupe redarea.

► Crearea unei liste de redare

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Muzică** → **Liste de redare**.
- 2 Apăsați pe [≡] → **Creare**.
- 3 Introduceți un titlu pentru noua listă de redare și selectați **Salvare**.
- 4 Selectați **Adăugare muzică**.
- 5 Selectați fișierele pe care doriți să le includeți și selectați **Adăugat**.

În timpul redării, puteți adăuga fișiere la o listă de redare apăsând pe [≡] → **Adăugare la lista de redare**.

► Adăugarea de melodii la lista rapidă

Puteți să adăugați melodii la lista rapidă și să le salvați ca listă de redare. În timpul redării apăsați pe [≡] → **Ad. la lis. rap.** pentru a adăuga melodia curentă la lista rapidă.

Pentru a merge la lista rapidă, din ecranul principal al playerului muzical, selectați **Liste de redare** → **Listă rapidă**. Pentru a salva lista rapidă ca listă de redare, apăsați pe [≡] → **Salv. list. red.**

► Particularizarea setărilor playerului muzical

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Muzică**.

2 Apăsați pe [≡] → **Setări**.

3 Reglați următoarele setări pentru a particulariza player-ul muzical:

Opțiune	Funcție
SoundAlive	Selectați un efect de sunet.
Meniu muzică	Selectați categorii muzicale care să fie afișate pe ecranul bibliotecii muzicale.
Ecran redare muzică	Selectați o vizualizare care urmează a fi afișată în timpul redării.

Radio FM

Aflați cum puteți asculta muzică și știri pe radioul FM. Pentru a asculta la radio trebuie conectată o cască ce acționează ca antenă radio.

▶ Ascultarea radioului FM

- 1 Introduceți casca în dispozitiv.
- 2 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Radio FM**.
Radioul FM caută și salvează automat posturile de radio disponibile.
- 3 În momentul în care porniți radioul FM pentru prima dată, acesta începe acordul automat.
- 3 Selectați postul radio pe care îl doriți din lista tuturor posturilor și apăsați pe [↩] pentru a reveni la ecranul radioului FM.

4 Controlați radioul cu ajutorul următoarelor taste:




Număr	Funcție
1	Porniți sau opriți radioul FM.
2	Căutați un post de radio disponibil.

Număr	Funcție
3	Adăugați postul curent la lista de favorite.
4	Reglați volumul.
5	Acordați fin frecvența.

▶ Salvați automat un post de radio

- 1 Introduceți casca în dispozitiv.
- 2 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Radio FM**.
- 3 Apăsați pe [F≡] → **Căutare** → o opțiune de scanare.
Radioul FM caută și salvează automat posturile de radio disponibile.
- 4 Selectați postul radio pe care îl doriți din lista tuturor posturilor și apăsați pe [↩] pentru a reveni la ecranul radioului FM.

▶ Adăugați un post de radio la lista de favorite


- 1 Introduceți casca în dispozitiv.
- 2 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Radio FM**.
- 3 Derulați la postul de radio dorit.
- 4 Selectați  pentru a adăuga la lista de favorite.

▶ Particularizarea setărilor radioului FM

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **FM radio**.
- 2 Apăsați pe [F≡] → **Setări**.

3 Reglați următoarele setări pentru a particulariza radioul FM:

Opțiune	Funcție
REGIUNE	Selectați regiunea.
Redare în fundal	Setați dacă rulați radioul FM în fundal în timpul utilizării altor aplicații. Dacă această caracteristică este pornită, puteți controla radioul FM din panoul de notificări.
Oprire FM automată	Setați radioul FM să se oprească automat după o perioadă specificată de timp.

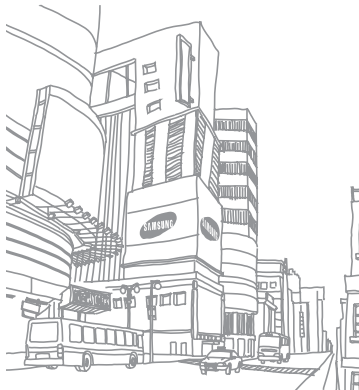


Informații personale

Contacte

Învățați să creați și să administrați o listă cu contactele dvs. personale sau de afaceri. Puteți salva nume, numere de telefon, adrese de e-mail, aniversări și alte date aferente contactelor dvs.

► Crearea unui contact


- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Contacte**.
- 2 Selectați .

- 3 Selectați o locație de memorie.
Dacă aveți mai mult decât un cont, selectați un cont la care doriți să adăugați contactul.
- 4 Introduceți informațiile de contact.
- 5 Selectați **Salvare** pentru a adăuga contactul în memorie.

► Găsirea unui contact

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Contacte**.
- 2 Derulați în sus și în jos lista de contacte.
- 3 Selectați numele unui contact.

După ce contactul a fost găsit, puteți:

- transmite un e-mail prin selectarea unei adrese de e-mail.
- edita informațiile de contact apăsând pe  → **Editare**.

► Crearea cărții de vizită

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Contacte**.
- 2 Apăsați pe [≡] → **Profilul meu**.
- 3 Introduceți-vă detaliile personale.
- 4 Selectați **Salvare**.



Cartea dvs. de vizită poate fi transmisă prin atașarea acesteia la un e-mail sau transferarea prin intermediul caracteristicii Bluetooth.

► Preluarea de contacte din conturile de socializare

Puteți vizualiza lista de site-uri web de socializare și selecta un cont pentru a adăuga un cont de pe web, la contactele de pe dispozitivul dvs.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Contacte**.
- 2 Apăsați pe [≡] → **Preluare prieteni**.
- 3 Selectați un cont.

► Crearea unui grup de contacte

Prin crearea grupurilor de contacte, puteți gestiona mai multe contacte și trimite mesaje unui întreg grup. Începeți prin a crea un grup.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Contacte** → **Grupuri**.
- 2 Apăsați pe [≡] → **Creare**.
- 3 Introduceți o denumire.
- 4 Selectați **Salvare**.

► Importul sau exportul contactelor

Pentru a importa fișierele contactelor (format vcf) de pe o cartelă de memorie pe aparatul dvs.,

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Contacte**.
- 2 Apăsați pe [≡] → **Import/Export** → **Import din memoria dispozitivului**.
- 3 Selectați o locație de memorie.
Dacă aveți mai mult decât un cont, selectați un cont la care doriți să adăugați contactul.
- 4 Selectați o opțiune pentru a importa fișierul unui singur contact, fișiere de contacte multiple, sau toate fișierele contactelor, și selectați **OK**.
- 5 Alegeți fișierele de contact pentru import și selectați **OK**.

Pentru a exporta contacte de pe aparatul dvs. pe o cartelă de memorie,

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Contacte**.
- 2 Apăsați pe [≡] → **Import/Export** → **Export în memoria dispozitivului**.
- 3 Selectați **OK** pentru a confirma.

► Vizualizare activități rețele de socializare

Puteți vizualiza activitățile recente ale contactelor pe rețelele de socializare ca de exemplu Facebook, MySpace și Twitter.

În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Contacte** → **Activități**.

Calendar

Învățați să creați și să gestionați evenimente zilnice, săptămânale sau lunare și să setați alarme pentru a vă reaminti de evenimente importante.

► Crearea unui eveniment

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Calendar**.
- 2 Apăsați pe [≡] → **Creare**.
- 3 Dacă apare un mesaj de alertă despre sincronizarea calendarului, selectați **OK**.
- 4 Introduceți detaliile evenimentului, după cum este necesar.
- 5 Selectați **Salvare**.

► Vizualizarea evenimentelor

Pentru a modifica modul de vizualizare a calendarului,

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Calendar**.
- 2 Selectați un mod de vizualizare din partea de sus a calendarului.

Pentru a vizualiza evenimentele de la o anumită dată,

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Calendar**.
- 2 Selectați o dată din calendar. În modul de vizualizare pe luni, zilele cu evenimente planificate sunt marcate printr-un triunghi.
 - Pentru a ajunge la o zi specifică prin introducerea manuală a datei, apăsați pe [≡] → **Salt la**, introduceți data cu ajutorul + sau - și apoi selectați **Setare**.
 - Pentru a selecta data de azi, apăsați pe [≡] → **Azi**.

3 Selectați un eveniment pentru a-i vizualiza detaliile.



Puteți transmite evenimentul către alte persoane apăsând pe [≡] → **Trimitere prin** → o opțiune.

› Oprirea unei alarme de eveniment

În cazul în care ați setat o alarmă pentru un eveniment din calendar, pictograma alarmei va apărea la ora specificată.

- 1 Deschideți panoul de notificări din partea de sus a ecranului.
- 2 Selectați o alertă pentru a vizualiza mai multe detalii despre eveniment.
- 3 Pentru a amâna sau a anula alarma, selectați **Amânare** sau **Îndepărtare totală**.



Notă

Aflați cum puteți să înregistrați informații importante, destinate salvării și vizualizării la o dată ulterioară.

› Crearea unei note

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Notă**.
- 2 Selectați **Creare notă** sau apăsați pe [≡] → **Creare**.
- 3 Introduceți textul notei.
- 4 Apăsați pe [↵] pentru a ascunde tastatura.
- 5 Selectarea unei culori pentru modificarea culorii de fundal.
- 6 Selectați **Salvare**.

› Vizualizarea notelor

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Notă**.
- 2 Apăsați pe [≡] → **Căutare** sau țineți apăsat pe [≡] pentru a căuta o notă (dacă este necesar).
- 3 Selectați o notă pentru a-i vizualiza detaliile.
 - Pentru a edita o notă, selectați .
 - Pentru a șterge o notă, selectați .



Notele pot fi transmise către alte persoane prin atingerea și menținerea apăsată a notei și selectarea **Trimitere prin** → o opțiune.


Înregistrare voce


Învățați cum să folosiți dispozitivul de înregistrare a vocii.

› Înregistrarea unei note vocale

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Înregistrare voce**.
- 2 Selectați **Înregistrare** pentru a începe înregistrarea.
- 3 Vorbiți la microfon.
- 4 În momentul în care ați terminat de înregistrat nota, selectați **Opre**.
Nota se salvează automat.
- 5 Pentru a înregistra mai multe note vocale, selectați **Înregistrare** din nou.

► Redarea unei note vocale

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Înregistrare voce**.
 - 2 Selectați **Listă**.
 - 3 Selectați nota vocală dorită.
-  Puteți trimite nota vocală altor persoane apăsând pe [≡]
→ **Partaj**. → o opțiune.

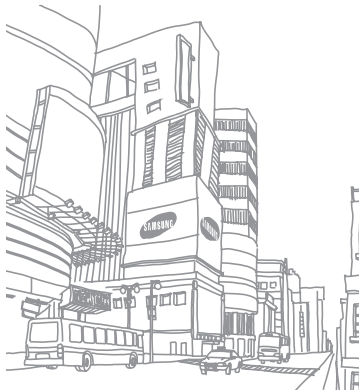

Web

Serviciile Web necesită o conexiune de date.

Navigator

Aflați cum puteți să accesați și să marcați paginile Web preferate.



- Este posibil să vi se perceapă taxe suplimentare pentru accesarea web-ului și descărcarea fișierelor media. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.
- Meniul navigatorului Web poate fi etichetat diferit, în funcție de versiunea de software.
- Pictogramele disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de versiunea de software.

➤ Răsfoirea paginilor Web

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Navigator** pentru a lansa o pagină principală specifică.
Pentru a accesa o anumită pagină Web, selectați câmpul de introducere a URL, introduceți adresa web a paginii de internet, și selectați ➡.
- 2 Navigați în paginile Web utilizând următoarele taste:





În funcție de regiune și de versiunea de software, este posibil ca ecranul să difere.

Număr	Funcție
1	Introduceți adresa de web a paginii pe care doriți să o accesați.
2	Deschideți o listă cu marcate salvate, cu pagini vizitate frecvent și cu istoricul recent de internet.

În timpul navigării în pagina Web, utilizați următoarele opțiuni:


- Pentru a mări sau micșora, atingeți ecranul cu două degete și depărtați-le (apropiați-vă degetele pentru a micșora).
- Pentru a deschide o fereastră nouă, apăsați pe [≡] → **Fereastră nouă**.
- Pentru a vizualiza ferestrele active, apăsați pe [≡] → **Ferestre**. Puteți deschide mai multe pagini și vă puteți deplasa înainte și înapoi între acestea.

- Pentru a reîncărca pagina curentă, apăsați pe [≡] → **Reîmprospătare**.
- Pentru a trece la pagina următoare din istoric, apăsați pe [≡] → **Redirecționare**.
- Pentru a marca pagina curentă, apăsați pe [≡] → **Adăugare marcat**.
- Pentru a adăuga o comandă rapidă la pagina curentă de pe ecranul repaus, apăsați pe [≡] → **Mai multe** → **Ad. com. rap. la ecr. pr.**
- Pentru a adăuga alimentarea RSS, apăsați pe [≡] → **Mai multe** → **Adăugare alimentări RSS**.
- Pentru a căuta text pe pagina web, apăsați pe [≡] → **Mai multe** → **Găsire în pag.**
- Pentru a vizualiza detaliile paginii, apăsați pe [≡] → **Mai multe** → **Info. pag.**
- Pentru a transmite adresa web a paginii către alte persoane, apăsați pe [≡] → **Mai multe** → **Partaj. pagină**.

- Pentru a vizualiza istoricul descărcărilor, apăsați pe [≡] → **Mai multe** → **Manager descărcare**.
- Pentru a personaliza setările navigatorului, apăsați pe [≡] → **Mai multe** → **Setări**.

▶ Marcarea paginilor Web favorite


În cazul în care cunoașteți adresa URL a paginii Web, marcajul poate fi adăugat manual. Pentru a adăuga un marcaj,

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Navigator**.
- 2 Selectați  → **Marcaje**.
- 3 Selectați **Adăugat** sau apăsați pe [≡] → **Marcare ultima pagină vizualizată**.
Pentru a marca pagina web pe care ați vizualizat-o, săriți la pasul 5.
- 4 Introduceți titlul unei pagini și o adresă web.
- 5 Selectați **OK**.

Din lista de marcaje, apăsați pe un marcaj și utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a deschide pagina web în fereastra curentă, selectați **Deschidere**.
- Pentru a deschide pagina Web într-o fereastră nouă, selectați **Desc. în fer. nouă**.
- Pentru a edita marcajul, selectați **Editare marcaj**.
- Pentru a adăuga comanda rapidă a marcajului la ecranul principal, selectați **Ad. com. rap. la ecr. pr.**
- Pentru a trimite adresa de web a paginii altor persoane, selectați **Partajare link**.
- Pentru a copia adresa paginii web, selectați **Cop. link URL**.
- Pentru a șterge marcajul, selectați **Ștergere marcaj**.
- Pentru a utiliza pagina Web ca pagină de pornire a navigatorului, selectați **Setare ca pagină de pornire**.

➤ Adăugarea unei adrese pentru alimentări RSS

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Navigator**.
- 2 Vă deplasați la o pagină Web care dispune de o alimentare RSS.
- 3 Selectați  în câmpul de introducere al adresei URL.
- 4 Selectați un flux RSS pentru adăugare.
- 5 Selectați **Abonare**.
- 6 Abonați-vă la alimentarea RSS.
Când se actualizează alimentarea, veți fi notificat referitor la aceasta.

➤ Accesarea paginilor vizitate frecvent sau istoricul recent

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Navigator**.

- 2 Selectați  → **Vizitat frecv.** sau **Istoric**.
- 3 Selectați o pagină Web pentru a o accesa.



Prin selectarea pictogramei în formă de stea din partea dreaptă puteți adăuga o pagină web la lista de marcaje.

Hărți

Învățați să utilizați Google Maps™ pentru a găsi locația dvs., pentru a căuta pe hartă străzi, orașe sau țări, și să aflați adrese.

Pentru o recepție mai bună a semnalului GPS evitați folosirea dispozitivului în următoarele condiții:

- între clădiri, în tunele sau pasaje subterane sau în interiorul clădirilor
- în condiții de vreme neprielnică
- în zone cu tensiuni înalte sau câmpuri electromagnetice
- într-un vehicul cu folie de protecție solară



Nu atingeți zona internă a antenei și nu acoperiți această suprafață cu mâinile sau alte obiecte în timp ce utilizați funcțiile GPS.



- În funcție de regiune sau de versiunea de software, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Înainte de utilizarea serviciilor de localizare, asigurați-vă că este activă conexiunea wireless.

► Activarea serviciilor de localizare pentru utilizarea Google Maps









Pentru depistarea localizării și căutarea pe hartă trebuie activate serviciile de localizare.

I În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Locație și securitate**.

2 Reglați următoarele setări pentru activarea serviciilor de localizare:

Opțiune	Funcție
Utilizare rețele fără fir	Setați folosirea rețelei WLAN pentru identificarea locației dvs.
Utilizare sateliți GPS	Setați utilizarea sateliților GPS pentru găsirea locației.
Utilizare asistare cu senzori	În momentul în care semnalul GPS este obstrucționat se pot utiliza senzorii pentru a îmbunătăți poziționarea pietonului. Între estimările senzorilor și poziția dvs. reală pot exista variații.





► Căutarea unei anumite locații

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Hărți**. Harta va afișa locația dvs. curentă.
- 2 Apăsați pe [≡] → **Căutare** sau selectați **Căutați pe H...**
- 3 Introduceți un cuvânt cheie pentru locație și selectați 
 - Pentru a căuta o locație vocal, selectați .
 - Pentru a vizualiza o listă a tuturor rezultatelor căutării, selectați .
 - Pentru a mări sau pentru a micșora, selectați  sau .
 - Pentru a căuta o locație în jurul dvs., selectați .
 - Pentru vizualizare în relief, selectați .
 - Pentru a vizualiza locația curentă, selectați .



Pentru a adăuga o stea locației, selectați bula cu numele locației → ★.

► Obținerea de indicații rutiere spre o anumită destinație


- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Hărți**.
- 2 Apăsați [≡] → **Indicații de orientare**.
- 3 Introduceți adresele locațiilor de plecare și de destinație. Pentru a selecta o adresă din lista de contacte sau locuri cu stea sau pentru a indica locația pe hartă, selectați  → **Agendă, Punct pe hartă**, sau **Locațiile mele**.
- 4 Selectați o metodă de deplasare (cu mașina, cu autobuzul sau pe jos) și selectați **Traseu**.
- 5 Selectați o rută de călătorie pentru a vizualiza detalii despre deplasarea dvs. (dacă este necesar).
- 6 Selectați . Ruta este indicată pe hartă. Pentru a vizualiza numai o parte din rută, selectați  sau .
- 7 Când ați terminat, apăsați [≡] → **Curățați harta**.

Latitude

Aflați cum să partajați locația cu prietenii și cum să vizualizați locațiile acestora prin Google Latitude™.



- În funcție de regiune sau de versiunea de software, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Înainte de utilizarea serviciilor de localizare, asigurați-vă că este activă conexiunea wireless.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Latitude**.
Dispozitivul se conectează automat la Latitude.
- 2 Selectați  → **Selectați dintre persoanele din agendă** sau **Adăugați prin adresa de e-mail**.
- 3 Selectați prietenii pe care doriți să-i adăugați sau introduceți o adresă de e-mail și selectați **Adăugați prieteni**.




- 4 Selectați **Da**.
Când prietenul acceptă invitația, vă puteți partaja locațiile.
- 5 Apăsați pe [≡] → **Vedeți harta**.
Locațiile prietenilor dvs. sunt marcate cu fotografiile lor pe hartă.

Locații

Învățați cum să căutați o locație în jurul dvs.



- În funcție de regiune, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Înainte de utilizarea serviciilor de localizare, asigurați-vă că este activă conexiunea wireless.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Locații**.
- 2 Selectați o categorie.
Aparatul dvs. caută locuri, în jurul locației curente, legate de categorie.
- 3 Selectați numele unui loc pentru a vedea detalii.
- 4 În timpul vizualizării informațiilor, utilizați următoarele opțiuni:
 - Pentru a vizualiza locul de pe hartă, selectați .
 - Pentru a vizualiza ruta către un loc definit, selectați .
 - Pentru a vizualiza harta la nivel de stradă, selectați .

Navigare

Aflați cum se folosește sistemul de navigare GPS, vizualizați și găsiți destinația prin ghidarea vocală.



- Hărțile de navigație, locația dvs. curentă, precum și alte date de navigare pot diferi față de informațiile locației actuale. Trebuie întotdeauna să acordați atenție condițiilor de drum, traficului, precum și altor factori care ar putea să vă afecteze conducerea, și să respectați toate semnele de siguranță precum și regulile de circulație, atunci când conduceți.
- În funcție de regiune, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Înainte de utilizarea serviciilor de localizare, asigurați-vă că este activă conexiunea wireless.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Navigare**.
- 2 În cazul în care aplicația este lansată pentru prima dată, selectați **Accept**.
- 3 Introduceți destinația cu ajutorul uneia din următoarele metode:
 - **Rostiți destinația:** Spuneți destinația dvs. ca "Navigate to destinație".
 - **Introduceți destinația:** Introduceți destinația cu ajutorul tastaturii virtuale.
 - **Agendă:** Selectați destinația dintre adresele de contact.
 - **Locații cu stea:** Selectați destinația din lista locurilor marcate cu stelută.
- 4 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a utiliza serviciul de navigare.

Google Search

Puteți căuta aplicații și date în dispozitivul dvs. și date specifice pe internet.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Google Search**.
- 2 Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, setați dacă utilizați locația dvs., și apoi dacă vizualizați istoricul de căutare al contului dvs. Google.
- 3 Introduceți o literă sau un cuvânt din datele pe care doriți să le căutați.
- 4 Selectați numele elementului pe care doriți să-l accesați.

YouTube

Învățați să vizualizați și să încărcați videoclipuri pe YouTube.



În funcție de regiune, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

► Urmărirea videoclipurilor





- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **YouTube**.
- 2 În cazul în care aplicația este lansată pentru prima dată, selectați **Accept**.
- 3 Selectați un videoclip din listă.
- 4 Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.

5 Controlați redarea cu ajutorul următoarelor taste:



Număr	Funcție
1	Vă deplasați la un punct al fișierului prin glisarea barei.
2	Schimbați calitatea afișării.

► Încărcarea videoclipurilor

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **YouTube**.
- 2 Apăsați [] → **Upload** și selectați un videoclip. Treceți la 8. Dacă doriți să încărcați videoclipuri noi, selectați  pentru a porni camera foto.
- 3 Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
- 4 Îndreptați obiectivul spre subiect și efectuați toate reglajele necesare.
- 5 Selectați  pentru a începe înregistrarea.
- 6 Selectați  pentru a opri înregistrarea.
- 7 Selectați **Salvare** pentru a încărca videoclipul pe care l-ați înregistrat.
- 8 Introduceți numele de utilizator și parola, apoi selectați **Conectați-vă**.
- 9 Introduceți detaliile pentru încărcare și selectați **Upload**.

Samsung Apps

Samsung Apps permite descărcarea simplă a unei game largi de aplicații direct în dispozitivul dvs. Cu numeroase jocuri, știri, referințe, rețele sociale, navigație, sănătate și multe altele, Samsung Apps permite accesul instant la numeroase posibilități de îmbogățire a experienței mobile.

Dispozitivul dvs. devine mai inteligent cu aplicațiile optimizate în întregime de la Samsung Apps. Explorați aplicații uimitoare și îmbunătățiți-vă viața dvs. mobilă.



- Funcția poate fi indisponibilă și depinde de zona dvs.
- Pentru detalii, vizitați www.samsungapps.com.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Samsung Apps**.

- 2 Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, selectați regiunea dvs. → **OK**. Apoi citiți termenii și condițiile și selectați **Acceptare**.
- 3 Căutați aplicații și descărcați-le după preferințe.


Market

De pe Android Market se pot descărca jocuri sau alte aplicații.



În funcție de regiune sau de versiunea de software, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Market**.
- 2 În cazul în care aplicația este lansată pentru prima dată, selectați **Accept**.
- 3 Căutați un fișier și descărcați-l pe dispozitiv. ► pag. 34

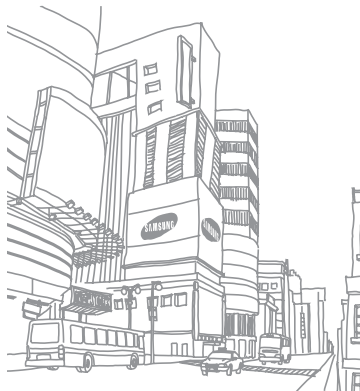

Conectivitate

Bluetooth

Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless pe raze scurte prin care se pot interschimba informații pe distanțe de aproximativ 10 metri fără a necesita conexiune fizică.

Nu este necesară alinierea dispozitivelor pentru a transmite informații prin Bluetooth. Dacă dispozitivele se află fiecare în raza de acțiune a celuilalt, puteți schimba informații între acestea, chiar dacă se află în camere diferite.



- Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin caracteristica fără fir Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că distribuiți și primiți date de la dispozitive de încredere și securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanța de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.

▶ Activarea caracteristicii fără fir Bluetooth

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Bluetooth**.
- 2 Selectați **Bluetooth** pentru a activa caracteristica fără fir Bluetooth.


► Găsirea și asocierea cu alte dispozitive cu caracteristică Bluetooth

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Bluetooth** → **Scanare dispozitive**.
- 2 Selectați un dispozitiv.
- 3 Introduceți un cod PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth sau codul PIN pentru Bluetooth al celui alt dispozitiv, dacă are unul, apoi selectați **OK**. Alternativ, selectați **Acceptare** pentru a sincroniza codul PIN al telefonului cu acela al dispozitivului. Când deținătorul celui alt dispozitiv introduce același cod PIN sau acceptă conexiunea, asocierea este finalizată. Dacă asocierea a avut loc cu succes, dispozitivul va căuta automat serviciile disponibile.



Anumite dispozitive, în special seturile de căști sau seturile auto mâini libere, pot avea un cod PIN Bluetooth fixat, cum ar fi 0000. Dacă celălalt dispozitiv are un cod PIN, este necesar să îl introduceți.

► Trimiterea de date prin caracteristica fără fir Bluetooth

- 1 Selectați un fișier sau element, de exemplu, un contact, o notă, sau un fișier media dintr-o aplicație adecvată sau din **Fișierele mele**.
 - 2 Selectați o opțiune pentru trimiterea de date prin Bluetooth.
-  Metoda pentru selectarea unei opțiuni poate varia în funcție de tipul de date.
- 3 Căutați și asociați-vă cu un dispozitiv cu caracteristică Bluetooth.

► Primirea datelor utilizând caracteristica fără fir Bluetooth

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Bluetooth** → **Se poate descoperi**.
Dispozitivul dvs. este vizibil pentru alte dispozitive Bluetooth timp de 120 de secunde.

- 2 Când vi se solicită, introduceți codul PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth și selectați **OK** (dacă este necesar).
- 3 Selectați **Acceptare** pentru a confirma că doriți să primiți date de la dispozitiv (dacă este necesar).

Datele primite sunt salvate în folderul bluetooth. Dacă primiți un contact, acesta este salvat automat în agenda telefonică.

Wi-Fi

Învățați să utilizați caracteristicile de rețea wireless ale dispozitivului dvs. pentru a activa și a vă conecta la orice rețea locală wireless (WLAN) compatibilă cu standardele IEEE 802.11 b/g/n.

Vă puteți conecta la Internet sau la alte dispozitive din rețea oriunde este disponibil un punct de acces sau un hotspot wireless.



Dispozitivul utilizează o frecvență nearmonizată și este conceput pentru a fi utilizat în toate țările europene. Rețeaua WLAN poate fi operată în UE fără restricții în spațiile interioare, dar nu poate fi operată în spațiile exterioare de pe teritoriul Franței.

▶ Activarea caracteristicii WLAN

În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Wi-Fi** → **Wi-Fi**.



O rețea WLAN care rulează în fundal va consuma curentul bateriei. Pentru a păstra curentul bateriei, activați rețeaua WLAN numai atunci când este necesar.

▶ Localizarea și conectarea la o rețea WLAN

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Wi-Fi**. Dispozitivul va căuta automat rețelele WLAN disponibile.
- 2 Selectați o rețea din **Rețele Wi-Fi**.
- 3 Introduceți o parolă pentru rețea (dacă este necesar).
- 4 Selectați **Conectare**.

▶ Adăugarea manuală a unei rețele WLAN

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Wi-Fi** → **Adăugare rețea Wi-Fi**.
- 2 Introduceți identificatorul SSID pentru rețea și selectați tipul de securitate.
- 3 Stabiliți setările de securitate în funcție de tipul de securitate selectat.
- 4 Selectați **Salvare**.

▶ Conectarea la o rețea WLAN utilizând WPS (configurare Wi-Fi protejată)

Cu ajutorul WPS vă puteți conecta la o rețea securizată.
Conectarea la o rețea WLAN prin intermediul butonului WPS,

- 1 În modul Repaus, deschideți aplicația și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Wi-Fi**.
- 2 Selectați **Buton conexiune WPS**.
- 3 Apăsați, în interval de 2 minute, un buton WPS de la punctul de acces.

Pentru conectarea la o rețea WLAN cu un cod PIN pentru WPS,

- 1 În modul Repaus, deschideți aplicația și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Wi-Fi**.
- 2 Alegeți o rețea indicată de pictograma WPS și selectați **PIN WPS**.
- 3 La punctul de acces, introduceți codul PIN și apăsați pe butonul de pornire.

AllShare

Învățați cum să utilizați serviciul Digital Living Network Alliance (DLNA), care permite partajarea fișierelor media între dispozitivele compatibile DLNA de la domiciliul dvs., utilizând o rețea WLAN.

Mai întâi, trebuie să activați caracteristica WLAN și să adăugați un profil WLAN. ► pag. 83

► Particularizarea setărilor DLNA pentru partajarea fișierelor media

Pentru a permite altor dispozitive compatibile DLNA să acceseze fișierele media de pe dispozitivul dvs., trebuie să activați partajarea fișierelor media.



Este posibil ca, în funcție de dispozitivele compatibile DLNA, redarea unor fișiere pe dispozitivele respective să nu fie posibilă.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **AllShare**.
- 2 Selectați **Setări**.

3 Reglați următoarele setări pentru particularizarea caracteristicii DLNA:

Opțiune	Funcție
Nume server media	Introduceți un nume pentru dispozitivul dvs. ca server media.
Partaj. media	Porniți partajarea video, partajarea imaginilor sau partajarea de muzică cu alte dispozitive cu funcția DLNA activată.
Rețea prin punct de acces	Selectați un profil de conexiune în vederea utilizării pentru conexiunile DLNA.
Încărcare de pe alte dispozitive	Stabiliți dacă veți accepta încărcarea de materiale de pe alte dispozitive.
Memorie implicită	Selectați locația memoriei implicite pentru salvarea fișierelor media descărcate.

► Redarea fișierelor pe alt dispozitiv compatibil DLNA

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **AllShare**.
- 2 Selectați **Redați fișierul de pe telefonul propriu pe un alt dispozitiv de redare**.
- 3 Selectați o categorie media și selectați fișierele pe care doriți să le redați.
- 4 Selectați **Ad. la lista de red.**
- 5 Selectați un player—cel care va reda fișierul media. Redarea începe la player-ul selectat.
- 6 Controlați redarea cu ajutorul pictogramelor dispozitivului dvs.



Redarea poate fi încărcată în zona tampon, în funcție de conexiunea de rețea și de serverul conectat.

► Redarea fișierelor altor persoane pe dispozitivul dvs.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **AllShare**.
- 2 Selectați **Redați fișierul de pe server pe telefonul meu**. Dispozitivul dvs. caută automat dispozitive compatibile DLNA.
- 3 Selectați un dispozitiv ca server media - cel care conține fișierele media.
- 4 Selectați o categorie media și selectați fișierele pe care doriți să le redați.
- 5 Selectați **Ad. la lista de red.**
- 6 Controlați redarea cu ajutorul pictogramelor dispozitivului dvs.

► Redarea fișierelor de pe un dispozitiv pe celălalt dispozitiv

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **AllShare**.
- 2 Selectați **Redați fișierul de pe server pe un alt dispozitiv de redare prin intermediul telefonului**.
Dispozitivul dvs. caută automat dispozitive compatibile DLNA.
- 3 Selectați un dispozitiv ca server media - cel care conține fișierele media.
- 4 Selectați o categorie media și selectați fișierele pe care doriți să le redați.
- 5 Selectați **Ad. la lista de red.**
- 6 Selectați un player—cel care va reda fișierul media.
Redarea începe la player-ul selectat.
- 7 Controlați redarea cu ajutorul pictogramelor dispozitivului dvs.

Conexiuni PC

Învățați cum să vă conectați dispozitivul la un PC, cu cablul USB, în diferite moduri de conexiune USB. Prin conectarea dispozitivului la un PC, puteți sincroniza fișierele cu Windows Media Player, puteți transfera direct date la și de la aparatul dvs. și puteți utiliza programul Samsung Kies.

► Conectarea prin intermediul programului Samsung Kies

Asigurați-vă că, programul Samsung Kies este instalat pe PC. Programul poate fi descărcat de pe site-ul web al companiei Samsung (www.samsung.com/kies).

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări USB** → **Samsung Kies**.
- 2 Apăsăți tasta Acasă pentru a reveni în modul Repaus.

3 Cu ajutorul cablului USB , conectați mufa multifuncțională a dispozitivului la un PC.

Programul Samsung Kies se va lansa automat.

În cazul în care programul Samsung Kies nu se lansează automat, dați dublu-clic pe pictograma Samsung Kies de pe PC.

4 Copiați fișierele de pe PC pe dispozitiv.

Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea de asistență a programului Samsung Kies.

▶ Sincronizarea cu Windows Media Player

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări USB** → **Media player**.

2 Apăsați tasta Acasă pentru a reveni în modul Repaus.

3 Cu ajutorul cablului USB , conectați mufa multifuncțională a dispozitivului la un PC care are instalat Windows Media Player.

În momentul în care v-ați conectat, pe ecranul PC-ului va apărea o fereastră.

4 Deschideți Windows Media Player pentru a sincroniza fișierele muzicale.

5 Editați sau introduceți numele aparatului în fereastra apărută (dacă este necesar).

6 Selectați și glisați fișierele muzicale dorite în lista de sincronizare.

7 Începeți sincronizarea.

► Conectarea ca dispozitiv de stocare în masă

Puteți conecta dispozitivul la PC ca unitate de disc extern și puteți accesa directorul cu fișiere. Dacă introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv, puteți, de asemenea, să accesați directorul de fișiere al cartelei de memorie, utilizând dispozitivul drept cititor de cartele de memorie.



Directorul de fișiere din cartela de memorie va apărea ca disc extern, separat de memoria internă.

- 1 Dacă doriți să transferați fișiere de la sau către o cartelă de memorie, introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv.
- 2 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări USB** → **Stocare în masă**.

- 3 Cu ajutorul cablului USB, conectați mufa multifuncțională a dispozitivului la un PC.
- 4 După conectare, selectați **Conectare spațiu de stocare la PC** → **OK**.
- 5 Deschideți directorul pentru a vizualiza fișierele.
- 6 Copiați fișierele de pe PC pe dispozitiv sau pe cartela de memorie.
- 7 Când ați terminat, selectați **Deconectare spațiu de stocare de la PC**.



Pentru a deconecta aparatul de la PC, faceți clic pe pictograma dispozitivului USB din bara Windows și faceți clic pe opțiune pentru a elimina în siguranță dispozitivul de stocare în masă. Apoi, decuplați cablul USB de la PC. În caz contrar, puteți pierde datele stocate pe cartela de memorie sau o puteți deteriora.

Conexiuni VPN

Se pot crea rețele private virtuale (VPN) care permit conectarea securizată a propriei rețele private prin intermediul unei rețele publice, ca de exemplu cea de internet.



Dispozitivul trebuie să fie configurat deja cu acces la internet. În cazul în care survin dificultăți în legătură cu accesarea internetului, trebuie să editați conexiunile. În cazul în care nu sunteți sigur în legătură cu informațiile de conectare care trebuie introduse, contactați furnizorul de servicii.

▶ Setarea conexiunilor VPN

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări VPN** → **Adăugare VPN**.
- 2 Selectați un tip de VPN.

3 Personalizați informațiile de conectare.



În funcție de tipul de VPN opțiunile disponibile pot varia.

Opțiune	Funcție
Nume VPN	Introduceți o denumire pentru serverul VPN.
Setare server VPN	Introduceți adresa de IP a serverului VPN.
Activare Criptare	Setați ca serverul VPN să fie criptat.
Setare tastă pre-partajată IPsec	Introduceți o tastă pre-partajată.
Activare Secret L2TP	Setați utilizarea parolei secrete L2TP.
Setare secret L2TP	Introduceți parola secretă L2TP.

Opțiune	Funcție
Setare certif. util.	Selectați un certificat de utilizator pe care serverul VPN îl utilizează pentru a vă identifica. Certificatele pot fi importate de pe serverul VPN sau descărcate de pe web.
Setare certif. CA	Selectați un certificat CA (certificate authority) pe care serverul VPN îl utilizează pentru a vă identifica. Certificatele pot fi importate de pe serverul VPN sau descărcate de pe web.
Domenii de căut. DNS	Introduceți adresa DNS (Domain Name Server).

4 Când ați terminat, apăsați pe [F10] → **Salvare**.

► Conectarea la o rețea privată

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări VPN**.
- 2 Selectați o rețea privată la care doriți să vă conectați.
- 3 Introduceți numele de utilizator și parola, apoi selectați **Conectare**.

Instrumente

Ceas



Învățați să setați și să controlați alarmele și ora pe glob. De asemenea, puteți utiliza cronometrul și temporizatorul cu numărătoare inversă.

› Setarea unei alarme noi

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Ceas** → **Alarmă**.
- 2 Selectați **Creare alarmă** sau apăsați pe [≡] → **Creare**.
- 3 Setați detaliile alarmei.
- 4 Bifați caseta de selectare de lângă **Alarmă inteligentă** pentru a activa sunete simulate din natură înainte de alarma principală.
- 5 Când ați terminat, selectați **Salvare**.

› Oprirea unei alarme



Când sună alarma,

- Pentru a opri alarma, glisați  la dreapta.
- Pentru a repeta alarma după o perioadă specificată de timp, glisați  la stânga.

› Ștergerea unei alarme

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Ceas** → **Alarmă**.
- 2 Apăsați pe [≡] → **Ștergere**.
- 3 Selectați alarmele care se vor șterge.
- 4 Selectați **Ștergere**.

► Creare oră pe glob


- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Ceas** → **Oră glob**.
 - 2 Selectați **Adăug. oraș** sau apăsați pe [≡] → **Adăugat**.
 - 3 Introduceți numele unui oraș sau selectați unul din listă.
Pentru a selecta un oraș în vizualizarea Harta lumii, selectați .
 - 4 Pentru a adăuga mai multe ore de pe glob, repetați pașii 2-3.
-  Pentru aplicarea orei de vară, țineți apăsat pe un ceas și selectați **Setări DST**.

► Utilizarea cronometrului

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Ceas** → **Cronometru**.
- 2 Selectați **Start** pentru a începe cronometrarea.

- 3 Selectați **Tură** pentru a înregistra timpii pe fiecare tură.
- 4 Când terminați, selectați **Oprire**.
- 5 Selectați **Reinițializare** pentru a șterge timpii înregistrați.


► Utilizarea temporizatorului cu numărătoare inversă

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Ceas** → **Temporizator**.
- 2 Setati durata de timp.
- 3 Selectați **Start** pentru a începe numărătoarea inversă.
În fundal se pot utiliza și alte funcții în timp ce temporizatorul funcționează. Apăsați tasta Acasă sau [↩] și accesați o altă aplicație.
- 4 Când cronometrul se oprește, glisați  la dreapta.

Calculator


Aflați cum puteți efectua operații matematice direct pe dispozitivul dvs. ca pe un calculator de buzunar sau de birou.

► Efectuarea calculelor

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Calculator**.
 - 2 Folosiți tastele care corespund ecranului calculatorului pentru a efectua operațiuni matematice de bază.
-  Rotiți dispozitivul în sens invers acelor de ceasornic la vizualizare peisaj pentru a folosi calculatorul științific. În cazul în care dezactivați rotația automată, apăsați pe [≡] → **Calculator științific**.

► Vizualizare istoric calcule

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Calculator**.

- 2 Efectuați calculele.
- 3 Selectați  pentru a închide tastatura calculatorului. Se afișează istoricul calculelor efectuate.
- 4 Pentru a șterge istoricul, apăsați pe [≡] → **Ștergere istoric**.

Descărcări

Învățați să gestionați jurnalele fișierelor pe care le-ați descărcat de pe web.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Descărc.**
- 2 Selectați un folder de descărcare.
- 3 Pentru a deschide un fișier descărcat, selectați jurnalul. Pentru a șterge un jurnal, selectați caseta de selectare și apoi selectați **Ștergere**.

Minijurnal

Învățați cum să păstrați un jurnal foto.

► Crearea unui jurnal foto

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Mini jurn.**
- 2 În cazul în care aplicația este lansată pentru prima dată, selectați **Adăugat** pentru a seta un oraș pentru prognoza meteo.
- 3 În cazul în care există un jurnal salvat, selectați **Creare jurnal** pentru a crea o nouă rubrică.
- 4 Modificarea datei curente și setarea vremii (dacă este necesar).

- 5 Selectați **At. pt. ad. foto.** și adăugați o imagine sau realizați o fotografie.

Pentru a adăuga o scurtă descriere a fotografiei atașate, selectați **Adăugare locație.**

- 6 Selectați **Atingeți pentru a crea o notă**, introduceți textul și selectați **Efectuat.**
- 7 Selectați **Salvare.**

► Vizualizarea unui minijurnal

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Mini jurn.**
- 2 Selectați un jurnal.



Pentru a încărca un minijurnal pe site-ul comunității dvs, apăsați pe [≡] → **Publicare.**

Fișierele mele

Aflați cum puteți să accesați rapid și ușor toate imaginile, videoclipurile, muzica, clipurile audio și alte tipuri de fișiere stocate pe dispozitiv și cartela de memorie.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Fișierele mele**.
- 2 Selectați un folder.
 - Pentru a urca un nivel în directorul de fișiere, selectați **Sus**.
 - Pentru a reveni la directorul Acasă, selectați **Acasă**.
- 3 Selectați un fișier pentru a-l deschide.

În folder, apăsați pe [≡] pentru a utiliza următoarele opțiuni:

- Pentru a transmite un fișier către alte persoane prin e-mail sau caracteristica Bluetooth wireless, selectați **Partaj**.
- Pentru a crea un folder nou, selectați **Creare folder**.
- Pentru a șterge fișiere sau foldere, selectați **Ștergere**.

- Pentru a modifica modul de vizualizare, selectați **Viz. după**.
- Pentru a sorta fișiere sau foldere, selectați **Listare după**.
- Pentru caracteristici suplimentare în timpul utilizării unui fișier, ca de exemplu mutare, copiere sau redenumire, selectați **Mai multe**.

Manager aplicații

Cu managerul de activități, puteți vizualiza aplicațiile curente, dimensiunea pachetului de aplicații, informațiile cu privire la memorie și monitorizarea memoriei RAM.


- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Manager aplicații**.
- 2 Utilizați următoarele opțiuni:
 - **Aplicații active:** Vizualizați lista cu aplicațiile în curs de executare pe dispozitivul dvs.
 - **Descărcat:** Vizualizați cantitatea totală de memorie utilizată pentru aplicațiile instalate pe dispozitiv.

- **RAM:** Verificați și administrați memoria RAM de pe dispozitivul dvs.
- **Spaț. de stocare:** Vizualizați memoria utilizată și memoria disponibilă a dispozitivului și a cartelei de memorie
- **Ajutor:** Vizualizați informațiile de ajutor cu privire la prelungirea vieții bateriei.

ThinkFree Office

Învățați să creați și să vizualizați fișiere tip document pe aparatul dvs. Dacă dețineți un cont la serviciul web ThinkFree puteți gestiona documente online. Această aplicație acceptă următoarele formate de fișier: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

► Crearea unui document nou

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **ThinkFree Office**.
- 2 Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, descărcați aplicația din Samsung Apps și instalați-o pe dispozitivul dvs.
- 3 În cazul în care aplicația este lansată pentru prima dată, selectați **Acceptare** pentru a confirma.
- 4 Selectați **Activare acum** → **Închidere** pentru a activa ThinkFree Office.
- 5 Selectați **Documentele mele**.
- 6 Apăsați [≡] → **Nou** → un tip de document.
- 7 Introduceți un nume pentru document și selectați **OK**.
- 8 Introduceți cuprinsul în document folosind instrumentele din partea de jos a ecranului.
- 9 În momentul în care ați terminat de scris, selectați  pe bara de instrumente sau apăsați pe [≡] → **Fișier** → **Salvare**.

► Vizualizarea și editarea unui document pe dispozitiv

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **ThinkFree Office**.
- 2 Selectați **Documentele mele** → un document.
- 3 Selectați un tip de codare a textului (dacă este necesar).
- 4 Vizualizați și editați documentul, după dorință.
 - Pentru a mări sau pentru a micșora, atingeți ecranul cu două degete și apropiați-le sau depărtați-le.
 - Pentru a deschide bara de instrumente în vederea editării documentului (fișier word, text, sau excel), apăsați pe [≡] → **Editare**.
- 5 Când ați terminat de editat, salvați documentul.

► Gestionarea documentelor online

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **ThinkFree Office**.
- 2 Selectați **Online**.
- 3 Introduceți numele de utilizator și parola pentru accesarea contului, apoi selectați **Conectare**.
- 4 Vizualizați și gestionați documentele de pe server, după dorință.


Căutare vocală

Învățați cum să utilizați comanda vocală pentru a căuta locații și informații prin intermediul vocii.



În funcție de regiune, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Căutare vocală**.
- 2 Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, setați dacă utilizați locația dvs.
- 3 Selectați **Rostiți acum** (dacă este necesar).
- 4 Transmiteți o comandă în microfon.

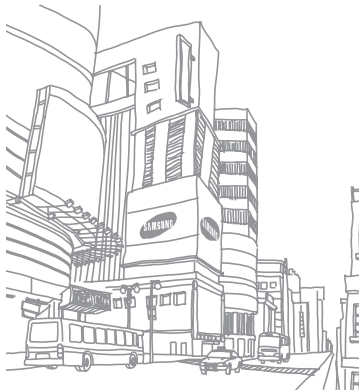

Setări

Accesarea meniului Setări

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări**.
- 2 Selectați o categorie de setări și selectați o opțiune.

Wireless și rețea

Modificați setările pentru conexiunile de rețea wireless.

› Mod Avion

Dezactivați toate funcțiile wireless ale dispozitivului.

› Setări Wi-Fi

- **Wi-Fi:** Activați sau dezactivați caracteristica WLAN. ► pag. 83
- **Notificare rețea:** Setări dispozitivul astfel încât să vă trimită o notificare când este disponibilă o rețea deschisă.
- **Buton conexiune WPS:** Conectați-vă la o rețea WLAN utilizând butonul WPS (configurare Wi-Fi protejată).
- **Adăugare rețea Wi-Fi:** Adăugați manual puncte de acces la rețeaua WLAN.

› Setări Bluetooth

- **Bluetooth:** Activați sau dezactivați caracteristica Bluetooth. ► pag. 81
- **Nume dispozitiv:** Setări un nume Bluetooth pentru dispozitiv.
- **Se poate descoperi:** Configurați dispozitivul pentru a fi vizibil altor dispozitive Bluetooth.
- **Scanare dispozitive:** Căutați dispozitive Bluetooth disponibile.

› Setări USB

Activați diverse moduri de conectare USB atunci când vă conectați la un PC. ► pag. 87

› Setări VPN

Configurați și conectați-vă la rețele virtuale private (VPN-uri).
► pag. 90

Sunet

Modificați setările diverselor sunete de pe dispozitivul dvs.

- **Mod silențios:** Activați modul silențios pentru a anula volumul tuturor sunetelor, cu excepția sunetelor media și a tonurilor de sonerie pentru alarmă.

- **Vibrație:** Setați când doriți ca dispozitivul să vibreze pentru diverse evenimente.
- **Volum:** Reglați nivelul volumului pentru sunete de apel, muzică și videoclipuri, sunete de sistem și notificări.
- **Ton de sonerie pentru notificare:** Selectați un ton de sonerie care să vă alerteze cu privire la evenimente, cum ar fi mesaje primite și evenimente calendaristice.
- **Selecție audio:** Setați dispozitivul să scoată un sunet atunci când selectați o aplicație sau o opțiune.
- **Sunete blocare ecran:** Setați dispozitivul să emită sunete la blocarea sau deblocarea ecranului tactil.
- **Feedback tactil:** Setați dispozitivul să vibreze când atingeți tastele.
- **Intensitate vibrație:** Reglați intensitatea vibrațiilor pentru feedbackul tactil.

Afișare

Schimbați setările pentru ecran.

- **Stil font:** Modificați tipul de font pentru textul afișat pe ecran. Puteți descărca fonturi din Android Market selectând **Obținere fonturi online**.
- **Luminoz.:** Setați luminozitatea ecranului.
- **Rotire automată ecran:** Stabiliți dacă se produce rotirea automată a ecranului la rotirea dispozitivului.
- **Animație:** Setați dispozitivul să redea animație la comutarea între ferestre.
- **Timp expirare ecran:** Setați intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Modul de economisire al energiei:** Activați modul Economisire energie. În modul Economisire energie, dispozitivul economisește energie prin reglarea balanței de alb de pe ecran și a nivelului de luminozitate.

- **Calibrare orizontală:** Calibrați accelerometrul pentru a regla axa orizontală a dispozitivului, pentru o mai bună recunoaștere a mișcării.

Locație și securitate

Modificați setările pentru a securiza dispozitivul dvs. și funcționalitatea GPS.

- **Utilizare rețele fără fir:** Setați folosirea WLAN pentru identificarea locației dvs.
- **Utilizare sateliți GPS:** Setați utilizarea satelitului GPS pentru găsirea locației.
- **Utilizare asistare cu senzori:** În momentul în care semnalul GPS este obstrucționat se pot utiliza senzorii pentru a îmbunătăți poziționarea pietonului. Între estimările senzorilor și poziția dvs. reală pot exista variații.

- **Setare blocare ecran:** Setați codul de deblocare de securitate. După ce ați setat codul de securitate, această opțiune trece la **Modificare blocare ecran**.
 - **Niciuna:** Dezactivați blocarea ecranului.
 - **Model:** Setați un model de deblocare pentru deblocarea ecranului.
 - **PIN:** Setați un cod PIN (numeric) pentru deblocarea ecranului.
 - **Parolă:** Setați o parolă (alfanumerică) pentru deblocarea ecranului.
- **Parole vizibile:** Setați dispozitivul să afișeze parola pe măsură ce o introduceți.
- **Selectare admin. dispozitiv:** Vizualizați administratorii instalați pe dispozitivul dvs. Puteți activa administratorii aparatului pentru a aplica politici noi aparatului dvs.
- **Utilizare acreditări sigure:** Folosiți certificate și acreditări pentru o utilizare securizată a diferitelor aplicații.

- **Instalare certificate criptate de pe cartela SD:** Instalați certificate criptate stocate pe o cartelă de memorie.
- **Setare parolă:** Creați și confirmați o parolă pentru accesarea acreditărilor.
- **Golire stocare:** Ștergeți acreditările conținute de dispozitiv și reinițializați parola.

Aplicații

Modificați setările pentru gestionarea aplicațiilor instalate.

- **Surse necunoscute:** Selectați pentru a descărca aplicații din orice sursă. Dacă nu selectați această opțiune, puteți descărca aplicații numai din Android Market.
- **Gestionare aplicații:** Accesați lista cu aplicații instalate pe dispozitiv și verificați informațiile despre acestea.
- **Servicii în curs de desfășurare:** Vizualizați serviciile pe care le utilizați și accesați-le pentru a le gestiona.

- **Dezvoltare:**

- **Depanare USB:** Selectați pentru a conecta dispozitivul la un PC prin utilizarea unui cablu USB. Această operație se utilizează la dezvoltarea aplicațiilor.
- **Permitere locații false:** Se permite trimiterea de locații false și de informații despre servicii către un serviciu Gestionare locație, pentru testare. Această operație se utilizează la dezvoltarea aplicațiilor.

- **Samsung Apps:** Setati pentru a primi notificări pentru noile aplicații de la Samsung Apps.



În funcție de regiune sau de versiunea de software, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Conturi și sincronizare

Modificați setările pentru caracteristica de sincronizare automată sau gestionați conturile pentru sincronizare.

- **Date fundal:** Selectați această setare pentru a utiliza caracteristica de sincronizare automată. Sincronizarea automată se va executa în fundal, fără deschiderea aplicațiilor și sincronizarea datelor.
- **Sincronizare automată:** Setati dispozitivul să sincronizeze automat datele de contact, din calendar și din e-mail.

Confidențialitate

Modificați caracteristicile pentru gestionarea setărilor și datelor proprii.

- **Cop. rez. a datelor mele:** Faceți o copie a setărilor aparatului în serverul Google.
- **Restabilire automată:** Setati dispozitivul să restabilească datele aplicațiilor pentru care ați făcut o copie de rezervă, atunci când aplicațiile sunt instalate în dispozitiv.
- **Revenire la setările din fabrică:** Reveniți la setările din fabrică și ștergeți toate datele dvs.

Stocare pe card SD și pe dispozitiv

Verificați informațiile privind memoria de pe cartelele de memorie și din dispozitiv și formatați cartela de memorie.

Limbă și tastatură

Modificați setările pentru introducerea textului.

› Selectare setări regionale

Selectați o limbă de afișare pentru toate meniurile și aplicațiile.

› Select. metod. intr.

Selectați tipul de tastatură implicită pentru introducerea textului.

› Swype

- **Limbă:** Selectați o limbă pentru introducerea textului.



Nu puteți introduce text în anumite limbi. Pentru a introduce text, trebuie să modificați limba de scriere într-una dintre limbile acceptate.

- **Răspuns audio:** Setări să fiți alertat în cazul în care nu există cuvinte alternative pentru introducere atunci când atingeți un cuvânt de două ori.
- **Vibr. la apăs. tast.:** Setări dispozitivul să vibreze când atingeți tastele.
- **Sugestie de cuvinte:** Setări dispozitivul să afișeze sugestii pe măsură ce introduceți textul. Această caracteristică este disponibilă numai în limba engleză.

- **Spațiere automată:** Setati dispozitivul să insereze automat un spațiu între cuvinte.
- **Majusculă automată:** Setati dispozitivul să scrie automat cu majusculă prima literă care urmează după un semn de punctuație care încheie o propoziție, de exemplu, un punct, un semn al întrebării sau un semn al exclamării.
- **Afișare urmă completă:** Setati afișarea urmei lăsate de glisarea pe tastatură.
- **Viteză și precizie:** Setati echilibrul pentru viteză și precizie.
- **Ajutorul Swype:** Accesați informații de ajutor pentru utilizarea tastaturii Swype.
- **Instruire:** Aflați cum să introduceți text cu tastatura Swype.
- **Versiune:** Vizualizați informațiile despre versiune.

› Tastatură Samsung

- **Tipuri de tastatură pentru modul Portret:** Selectați metoda implicită de introducere, ca de exemplu tastatura QWERTY, tastatura tradițională sau ecranul cu scriere de mână.
- **Limbă tastatură:** Selectați limba pentru introducerea textului.



Nu puteți introduce text în anumite limbi. Pentru a introduce text, trebuie să modificați limba de scriere într-una dintre limbile acceptate.

- **XT9:** Activați modul XT9 pentru a introduce text utilizând modul de intrare Predictiv.
- **Setări avansate XT9:** Activați caracteristicile avansate ale modului XT9, de exemplu, completare automată, corectare automată sau substituție automată și vă configurați propria listă de cuvinte.
- **Mișcarea tastaturii:** Activați sau dezactivați caracteristica de mișcare a tastaturii pentru modul de introducere a textului. Prin derularea la stânga sau la dreapta pe tastatură puteți comuta între modurile de introducere.

- **Introducere automată majusculă:** Setați dispozitivul să scrie automat cu majusculă prima literă care urmează după un semn de punctuație care încheie o propoziție, de exemplu, un punct, un semn al întrebării sau un semn al exclamării.
- **Setări pentru scrierea de mână:** Particularizați durata de recunoaștere în modul Scriere de mână.
- **Introducere vocală:** Activați funcția de introducere a vocii pentru a introduce textul cu ajutorul vocii pe tastatura Samsung.
- **Introducere automată punct:** Setați aparatul pentru a introduce un punct la dubla apăsare a barei de spațiu.
- **Tutorial:** Aflați cum să introduceți text cu tastatura Samsung.

leșire și intrare voce

Modificați setările pentru funcția de recunoaștere a vocii și pentru funcția de transformare din text în vorbire.

› Setări de recunoaștere a vocii

- **Limbă:** Selectați o limbă pentru recunoașterea vocii de către Google.
- **Căutare sigură:** Setați aparatul să filtreze text și/sau imagini explicite din rezultatele căutării de voce.
- **Blocați cuvintele jignitoare:** Ascunderea cuvintelor jignitoare pe care dispozitivul dvs. le-a recunoscut din rezultatele căutării vocale.

› Setări pentru transformarea textului în vorbire

- **Ascultați un exemplu:** Ascultați textul vorbit, ca exemplu.
- **Se utilizează întotdeauna setările mele:** Setați pentru a utiliza setările ratei de vorbire și ale limbii pe care le specificați în setările salvate în aplicații.
- **Motor implicit:** Setați ca motorul de sintetizare a vorbirii să fie utilizat pentru textul vorbit.

- **Instalare date voce:** Descărcăți și instalați date de voce pentru funcția din text în vorbire.
- **Rată vorbire:** Selectați o viteză pentru funcția din text în vorbire.
- **Limbă:** Selectați o limbă pentru funcția din text în vorbire.
- **Motoare:** Vizualizați motoarele din text-în vorbire descărcate de pe Android Market.

Accesibilitate

Modificați setările pentru caracteristicile de acces.

- **Accesibilitate:** Activați o aplicație de accesare pe care ați descărcat-o, cum ar fi Talkback sau Kickback, care furnizează reacții la voce, melodie sau vibrații.
- **Servicii de accesibilitate:** Selectați o aplicație de accesibilitate pe care doriți să o utilizați.

Data și oră

Accesați și modificați următoarele setări pentru a controla modul de afișare al orei și datei pe dispozitiv:



În cazul în care bateria se descarcă complet sau este scoasă din dispozitiv, data și ora se vor reseta.

- **Setare dată:** Setați manual data curentă.
- **Selectare fus orar:** Setați fusul dvs. orar.
- **Setare oră:** Setați manual ora curentă.
- **Utilizare format de 24 de ore:** Setați ca ora să fie afișată în format de 24 de ore.
- **Select. format date:** Selectați un format pentru dată.

Despre dispozitiv

Accesați informațiile despre dispozitivul dvs. și verificați starea dispozitivului.

Depanare

Ecranul tactil reacționează lent sau necorespunzător

Dacă dispozitivul dispune de un ecran tactil și acesta nu răspunde în mod corespunzător, încercați următoarele:

- Scoateți foliile de protecție de pe ecranul tactil. Foliile de protecție pot împiedica dispozitivul să recunoască acțiunile de introducere și nu sunt recomandate pentru dispozitivele cu ecran tactil.
- Când atingeți ecranul tactil, asigurați-vă că mâinile sunt curate și uscate.
- Reporniți dispozitivul pentru a elimina orice defecțiuni temporare de software.
- Asigurați-vă că programul dispozitivului este actualizat la versiunea cea mai recentă.
- Dacă ecranul tactil este zgâriat sau deteriorat, duceți-l la Centrul de Service Samsung local.

Dispozitivul se blochează sau prezintă erori fatale

Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideți programe sau să resetați dispozitivul pentru a restabili starea de funcționare a acestuia. Dacă dispozitivul este blocat și nu răspunde la comenzi, țineți apăsat pe [⏻] pentru 8-10 secunde până când dispozitivul se oprește și pornește automat.

Dacă acest lucru nu rezolvă problema, este necesar să accesați meniul Revenire la setările din fabrică. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Confidențialitate** → **Revenire la setările din fabrică** → **Resetare dispozitiv** → **Ștergere totală**.

Dispozitivul emite semnale sonore și pictograma bateriei apare intermitent

Bateria este epuizată. Pentru a utiliza dispozitivul în continuare, reîncărcați sau înlocuiți bateria.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător sau dispozitivul se oprește

- Este posibil ca bornele bateriei să fie murdare. Ștergeți ambele contacte aurii cu o cârpă curată și moale și reîncărcați încărcarea bateriei.
- Dacă bateria nu se mai încarcă în totalitate, debarasați-vă de vechea baterie în mod corespunzător și înlocuiți-o cu o baterie nouă (pentru instrucțiuni adecvate de evacuare la deșeuri, consultați reglementările locale).

La atingere, dispozitivul este fierbinte

Când utilizați aplicații care necesită putere suplimentară sau utilizați aplicații pe dispozitiv pentru o perioadă extinsă de timp, este posibil ca dispozitivul să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau funcționarea dispozitivului.

Mesaje de eroare la lansarea camerei foto

Dispozitivul dvs. mobil Samsung trebuie să dispună de suficientă memorie liberă și putere a bateriei pentru a porni aplicația de cameră. Dacă primiți mesaje de eroare la lansarea camerei foto, încercați următoarele:

- Încărcați bateria sau înlocuiți-o cu o baterie complet încărcată.
- Eliberați memorie prin transferul unor fișiere în PC sau ștergerea fișierelor din dispozitiv.
- Reporniți dispozitivul. Dacă problemele cu aplicația camerei foto persistă inclusiv după ce ați încercat aceste sfaturi, contactați un Centru de Service Samsung.

Apar mesaje de eroare la lansarea radioului FM

Aplicația radio FM de la dispozitivul mobil Samsung utilizează cablul căștii ca antenă. Fără o antenă conectată radioul FM nu va putea recepționa posturi de radio. Pentru a utiliza radioul FM, asigurați-vă de conectarea corectă a căștii. Apoi, căutați și salvați posturile de radio disponibile.

Dacă nu puteți utiliza radioul FM nici după parcurgerea acestor pași, încercați să accesați postul dorit cu un alt receptor radio. Dacă puteți auzi postul cu un alt receptor, este posibil ca dispozitivul să necesite reparații. Contactați un Centru de Service Samsung.

Apar mesaje de eroare la deschiderea fișierelor muzicale

Dintr-o diversitate de motive, este posibil ca unele fișiere muzicale să nu poată fi redade pe dispozitivul mobil Samsung. Dacă primiți mesaje de eroare la deschiderea fișierelor muzicale la dispozitiv, încercați următoarele:

- Eliberați memorie prin transferul unor fișiere în PC sau ștergerea fișierelor din dispozitiv.
- Asigurați-vă că fișierul muzical nu este protejat prin sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor). Dacă fișierul este protejat prin DRM, asigurați-vă că dispuneți de licența sau cheia adecvată pentru redarea fișierului.
- Asigurați-vă că dispozitivul acceptă tipul de fișier.


Un alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat

- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth a dispozitivului dvs.
- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth la dispozitivul la care doriți să vă conectați, dacă este necesar.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. și celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza de acțiune Bluetooth (10 metri/30 picioare).

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactați un Centru de Service Samsung.

Nu s-a stabilit o conexiune la conectarea dispozitivului la un PC

- Verificați compatibilitatea cablului de date utilizat, cu dispozitivul.
- Asigurați-vă că dispuneți de driverele adecvate instalate și actualizate pe PC.

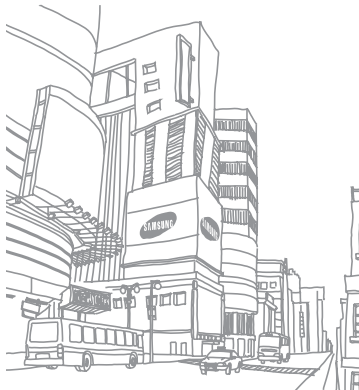

Măsuri de siguranță

Pentru a preveni vătămarea corporală a dvs. și a altor persoane sau deteriorarea dispozitivului, citiți toate informațiile următoare înainte de a utiliza dispozitivul.

Avertisment: Preveniți electrocutarea, incendiile și exploziile

Nu utilizați cabluri sau fișe de alimentare deteriorate sau prize electrice desprinse

Nu atingeți cablul de alimentare cu mâinile umede și nu decuplați încărcătorul prin tragere de cablu

Nu îndoiiți și nu deteriorați cablul de alimentare

Nu utilizați dispozitivul în timpul încărcării și nu atingeți dispozitivul cu mâinile umede

Nu scurtcircuitați încărcătorul sau bateria

Nu lăsați să cadă și nu supuneți încărcătorul sau bateria unui impact

Nu încărcați bateria cu încărcătoare care nu sunt aprobate de către producător

Nu folosiți aparatul în timpul unei furtuni

Aparatul Dvs. poate să nu funcționeze corect și riscul de electrocutare este crescut.

Nu manipulați o baterie litiu-ion (Li-Ion) deteriorată sau fisurată

Pentru debarasarea în condiții de siguranță a bateriilor Li-Ion, contactați cel mai apropiat centru de service autorizat.

Manevrarea și debarasarea cu atenție a bateriilor și a încărcătoarelor

- Utilizați numai baterii și încărcătoare aprobate de Samsung, destinate special pentru acest dispozitiv. Bateriile și încărcătoarele incompatibile pot cauza vătămări corporale grave sau pot deteriora dispozitivul.
- Nu aruncați niciodată bateriile sau dispozitivele în foc. La debarasarea bateriilor sau a dispozitivelor uzate, respectați toate reglementările locale.
- Nu așezați niciodată bateriile sau dispozitivele pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare. Când sunt supraîncălzite, bateriile pot exploda.
- Nu zdrobiți și nu perforați bateria. Evitați expunerea bateriei la presiune externă mare, care ar putea duce la scurtcircuit intern și la supraîncălzire.

Protejarea dispozitivului, a bateriilor și a încărcătoarelor împotriva deteriorării

- Evitați expunerea dispozitivului și a bateriilor la temperaturi foarte ridicate sau foarte scăzute.
- Temperaturile extreme pot cauza deformarea dispozitivului și pot reduce capacitatea de încărcare și durata de viață a dispozitivului și a bateriilor.
- Preveniți contactul dintre baterii și obiecte metalice, deoarece în acest fel se creează o conexiune între bornele + și – ale bateriei și se poate produce deteriorarea temporară sau permanentă a bateriei.
- Nu utilizați niciodată un încărcător sau o baterie deteriorată.

Atenție: Urmați toate avertizările și reglementările de siguranță la utilizarea dispozitivului în zone restricționate

Opriti dispozitivul în locațiile unde utilizarea acestuia este interzisă

Respectați toate reglementările care restricționează utilizarea unui dispozitiv mobil într-o anumită zonă.

Nu utilizați dispozitivul în apropierea altor dispozitive electronice

Majoritatea dispozitivelor electronice utilizează semnale de radiofrecvență. Dispozitivul dvs. poate prezenta interferențe cu alte dispozitive electronice.

Nu utilizați dispozitivul în apropierea unui stimulator cardiac

- Evitați să utilizați dispozitivul la o distanță mai mică de 15 cm de un stimulator cardiac, dacă este posibil, deoarece dispozitivul poate interfera cu stimulatorul.
- Dacă trebuie să utilizați dispozitivul, țineți-l la o distanță de cel puțin 15 cm de stimulatorul cardiac.
- Pentru a reduce la minim posibilele interferențe cu un stimulator cardiac, utilizați dispozitivul pe partea corpului opusă stimulatorului.

Nu utilizați dispozitivul într-un spital sau în apropierea unor echipamente medicale care pot fi afectate de radiofrecvență.

Dacă utilizați personal un echipament medical, contactați producătorul echipamentului pentru a proteja echipamentul de frecvențele radio.

Dacă utilizați un aparat auditiv, contactați producătorul pentru informații privind interferențele radio

Unele aparate auditive pot fi afectate de frecvența radio a dispozitivului. Contactați producătorul pentru a utiliza aparatul auditiv în condiții de siguranță.

Opriți aparatul în medii potențial explozive

- Opriți dispozitivul în medii potențial explozive, în loc de a scoate bateria.
- Respectați întotdeauna reglementările, instrucțiunile și indicatoarele instalate în medii potențial explozive.
- Nu folosiți dispozitivul dumneavoastră în benzinării, în apropierea combustibililor sau substanțelor chimice sau cu grad ridicat de inflamare.
- Nu depozitați și nu transportați lichide inflamabile, gaze sau materiale explozive în același compartiment cu dispozitivul, componentele sau accesoriile acestuia.

Opriți dispozitivul atunci când vă aflați la bordul unui avion

Utilizarea dispozitivului într-un avion este ilegală. Este posibil ca dispozitivul să prezinte interferențe cu instrumentele de navigație electronice ale avionului.

Dispozitivele electronice ale unui vehicul cu motor pot prezenta o funcționare defectuoasă din cauza frecvenței radio a dispozitivului

Dispozitivele electronice din autovehicul pot prezenta o funcționare defectuoasă din cauza frecvenței radio a dispozitivului. Contactați producătorul pentru mai multe informații.

Respectați toate avertizările și reglementările de siguranță cu privire la utilizarea dispozitivelor mobile în timpul utilizării unui vehicul

În timpul condusului, utilizarea în siguranță a dispozitivului reprezintă prima dvs. responsabilitate. Nu utilizați dispozitivul mobil în timpul condusului, dacă acest lucru este interzis prin lege. Pentru siguranța dvs. și a celorlalți, dați dovadă de simț practic și respectați următoarele sfaturi:

- Utilizați un dispozitiv de tip mâini libere.
- Nu luați notițe și nu căutați numere de telefon. Notarea sarcinilor pe care le aveți de îndeplinit sau căutarea unui număr în agenda telefonică vă poate distra atenția de la responsabilitatea principală, aceea de a conduce în siguranță.

Îngrijirea și utilizarea adecvată a dispozitivului mobil

Feriți dispozitivul de umezeală

- Umiditatea și lichidele de toate tipurile pot deteriora componentele dispozitivului sau circuitele electronice ale acestuia.
- Nu porniți dispozitivul dacă este ud. În cazul în care dispozitivul este deja pornit, opriți-l și îndepărtați bateria imediat (dacă dispozitivul nu se oprește sau dacă nu puteți îndepărta bateria, lăsați-l așa). Apoi, uscați dispozitivul cu un prosop și duceți-l la un centru de service.

- Lichidele vor schimba culoarea etichetei care indică o deteriorare produsă de apă în interiorul dispozitivului. Deteriorările produse de apă asupra dispozitivului pot anula garanția producătorului.

Nu utilizați și nu depozitați dispozitivul în zone cu praf și murdărie

Praful poate cauza funcționarea defectuoasă a dispozitivului.

Nu depozitați dispozitivul pe suprafețe înclinate

Dacă dispozitivul cade, se poate deteriora.

Nu depozitați dispozitivul în zone fierbinți sau reci. Utilizați dispozitivul la temperaturi cuprinse între -20 °C și 50 °C

- Dispozitivul poate exploda dacă este lăsat în interiorul unui vehicul închis, deoarece temperatura din interior poate atinge 80 °C.
- Nu vă expuneți dispozitivul la lumină solară directă pentru perioade extinse de timp (de exemplu, pe bordul unui autovehicul).
- Depozitați bateria la temperaturi cuprinse între 0 °C și 40 °C.

Nu depozitați dispozitivul în apropierea unor obiecte metalice precum monede, chei și coliere

- Dispozitivul se poate deforma sau poate funcționa defectuos.
- Dacă bornele bateriei intră în contact cu obiectele metalice, se pot produce incendii.

Nu depozitați dispozitivul în apropierea câmpurilor magnetice

- Dispozitivul poate funcționa defectuos sau bateria se poate descărca în urma expunerii la câmpurile magnetice.
- Cardurile cu benzi magnetice, inclusiv cărțile de credit, cartele de telefon, cartelele de acces și permisele de îmbarcare pot fi deteriorate de câmpurile magnetice.
- Nu utilizați genți de transport sau accesorii cu închizători magnetici și nu permiteți ca dispozitivul să intre în contact cu câmpuri magnetice pentru perioade îndelungate de timp.

Nu depozitați dispozitivul în apropierea sau în interiorul radiatoarelor, al cuptoarelor cu microunde, al echipamentelor de gătit fierbinți sau a containerelor de înaltă presiune

- Este posibil ca bateria să prezinte scurgeri.
- Dispozitivul se poate supraîncălzi și provoca incendii.

Nu lăsați să cadă dispozitivul și nu-l supuneți la șocuri

- Este posibil ca ecranul dispozitivului să fie deteriorat.
- Dacă este îndoit sau deformat, dispozitivul se pot deteriora sau componentele sale pot funcționa defectuos.

Dacă dispozitivul dvs. are bliț sau lumină pentru camera foto, nu folosiți blițul aproape de ochii persoanelor sau animalelor de companie

Utilizarea unui bliț în apropierea ochilor poate cauza pierderea temporară a vederii sau afecțiuni ale ochilor.

Fiți atenți la expunerea la lumini orbitoare

- Atunci când utilizați dispozitivul, lăsați aprinsă o lumină în cameră și nu țineți ecranul prea aproape de ochi.
- Este posibil să suferiți crize sau pierderea cunoștinței, atunci când sunteți expuși la lumini orbitoare când vizionați videoclipuri sau jucați jocuri pe baza Flash pe perioade îndelungate de timp. Dacă simțiți vreun disconfort de orice fel, încetați să utilizați dispozitivul imediat.

Reduceți riscul de răniri la mișcări repetate

Când executați acțiuni în mod repetat, cum ar fi apăsarea tastelor, desenarea caracterelor cu ajutorul degetelor pe ecranul tactil, sau când jucați jocuri, este posibil să simțiți un disconfort ocazional la mâini, gât, umeri sau alte părți ale corpului. Când utilizați dispozitivul pe perioade îndelungate de timp, țineți dispozitivul în mod relaxat, apăsați ușor tastele, și faceți pauze frecvente. În cazul în care disconfortul persistă în timpul sau după utilizare, încetați să-l utilizați și consultați unui medic.

Asigurarea duratei maxime de viață pentru baterie și încărcător

- Evitați încărcarea bateriilor pentru mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea poate scurta durata de viață a bateriei.
- În timp, bateriile neutilizate se vor descărca și vor trebui reîncărcate înaintea utilizării.
- Deconectați încărcătoarele de la sursele de alimentare când nu sunt utilizate.
- Utilizați bateriile numai în scopurile pentru care au fost produse.

Utilizați baterii, încărcătoare, accesorii și consumabile aprobate de producător

- Utilizarea bateriilor sau a încărcătoarelor generice poate reduce durata de viață a dispozitivului sau poate cauza o funcționare defectuoasă a dispozitivului.
- Samsung nu poate fi responsabilă de siguranța utilizatorului când se utilizează accesorii sau consumabile neomologate de Samsung.

Nu mușcați și nu țineți în gură dispozitivul sau bateria

- Puteți deteriora dispozitivul sau puteți provoca explozii.
- Dacă dispozitivul este utilizat de către copii, asigurați-vă că îl utilizează în mod corespunzător.

Când vorbiți utilizând dispozitivul:

- Vorbiți direct în microfon.
- Evitați contactul cu antena internă a dispozitivului. Atingerea antenei poate reduce calitatea apelului sau poate determina dispozitivul să trimită o frecvență radio mai mare decât cea necesară.

Protejați-vă auzul și urechile în timpul utilizării unui set de căști



- Expunerea excesivă la sunete puternice poate cauza afecțiuni ale auzului.
- Expunerea la sunete puternice în timpul condusului vă poate distra atenția și poate cauza un accident.
- Reduceți întotdeauna volumul înainte de a cupla căștile la o sursă audio și utilizați numai setarea minimă de volum necesară pentru a asculta conversația sau muzica.
- În medii uscate, este posibil să se acumuleze energie statică în setul de căști. Evitați să utilizați seturile de căști în medii uscate, sau să atingeți obiecte metalice pentru a descărca energia statică, înainte de conectarea setului de căști la dispozitiv.

Procedați cu atenție când utilizați dispozitivul în timp ce vă plimbați sau vă aflați în mișcare

Familiarizați-vă întotdeauna cu împrejurimile, pentru a evita vătămrile corporale ale dvs. sau ale altor persoane.

Nu transportați dispozitivul în buzunarele de la spate sau în jurul brâului

Vă puteți răni sau puteți deteriora dispozitivul în caz de cădere.

Nu demontați, nu modificați și nu vă reparați dispozitivul

- Schimbările sau modificările aduse dispozitivului pot anula garanția producătorului. Pentru service, duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung.
- Nu demontați și nu găuriți bateria, deoarece astfel se pot produce explozii sau incendii.

Nu vopsiți și nu aplicați abțibilduri pe dispozitivul dumneavoastră

Vopseaua și abțibildurile pot bloca piesele în mișcare și pot împiedica funcționarea normală. Dacă sunteți alergic la vopseaua sau la piesele metalice ale produsului, vă pot apărea mâncărimi, eczeme sau umflături pe piele. Dacă se întâmplă așa ceva, nu mai folosiți produsul și consultați medicul dumneavoastră.

La curățarea dispozitivului:

- Ștergeți dispozitivul sau încărcătorul cu un prosop sau cu o gumă.
- Curățați bornele bateriei cu o cârpă de bumbac sau cu un prosop.
- Nu utilizați substanțe chimice sau detergenți.

Nu utilizați dispozitivul dacă ecranul este crăpat sau spart

Sticla spartă sau fibra acrilică pot cauza leziuni ale mâinii sau ale feței. Duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l repara.

Nu utilizați dispozitivul în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat

Nu deranjați alte persoane când utilizați dispozitivul în public

Nu permiteți copiilor să utilizeze dispozitivul

Dispozitivul nu este o jucărie. Nu permiteți copiilor să se joace cu acesta, deoarece se pot răni pe ei și alte persoane, pot deteriora dispozitivul sau pot efectua apeluri care să vă mărească nota de plată.

Instalați cu atenție dispozitivele și echipamentele mobile

- Asigurați-vă că toate dispozitivele mobile sau echipamentele înrudite, instalate în vehicul, sunt montate în siguranță.
- Evitați să amplasați dispozitivul și accesoriile acestuia lângă sau în zona de desfășurare a unui airbag. Echipamentul fără fir, instalat incorect, poate cauza vătămări grave la umflarea rapidă a airbagului.

Permiteți numai personalului calificat să efectueze operațiuni de service asupra dispozitivului

Efectuarea operațiunilor de service de către personal necalificat are ca rezultat deteriorarea aparatului și anularea garanției producătorului.

Manevrarea cu atenție a cartelelor de memorie

- Nu scoateți o cartelă în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor și/sau deteriorarea cartelei sau a dispozitivului.
- Protejați cartelele de șocuri puternice, de electricitatea statică și de interferențele electrice de la alte dispozitive.
- Nu atingeți contactele sau bornele aurii ale cartelei cu degetele sau cu obiecte metalice. Dacă este murdară, ștergeți cartela cu o cârpă moale.

Păstrați în siguranță datele personale și datele importante

- Când utilizați dispozitivul, asigurați-vă că realizați copierea de rezervă a datelor importante. Samsung nu este răspunzătoare de pierderea de date.
- Când eliminați dispozitivul, realizați copierea de rezervă a tuturor datelor dvs., după care resetați dispozitivul pentru a preveni folosirea greșită a datelor personale.

Nu distribuiți material protejat de drepturi de autor

Nu distribuiți material protejat de drepturi de autor pe care l-ați înregistrat altor persoane fără permisiunea proprietarilor conținutului acestuia. Făcând acest lucru puteți încălca legea dreptului de autor. Producătorul nu este răspunzător de niciun fel de probleme juridice cauzate de folosirea ilegală a materialului protejat de drepturile de autor.

Informații de certificare a ratei specifice de absorbție (SAR - Specific Absorption Rate)

Dispozitivul dvs. se conformează standardelor din Uniunea Europeană (UE) care limitează expunerea umană la energie de radiofrecvență (RF) emisă de echipamente radio și de telecomunicații. Aceste standarde împiedică vânzarea de dispozitive mobile care depășesc un nivel maxim de expunere (cunoscut ca rată specifică de absorbție sau SAR) de 2,0 W/kg.

În timpul testului, valoarea maximă a SAR înregistrată pentru acest model a fost de 0,140 W/kg. La utilizare normală, valoarea reală a SAR este probabil mult mai mică, deoarece dispozitivul a fost conceput să emită numai energia de RF necesară pentru a transmite un semnal către cea mai apropiată stație de bază. Prin emiterea automată de niveluri mai mici atunci când este posibil, dispozitivul reduce expunerea generală la energie de RF.

Declarația de conformitate de la finalul acestui ghid al utilizatorului demonstrează faptul că dispozitivul se conformează directivei europene privind echipamentele de telecomunicații radio & și terminale (R&TTE). Pentru informații suplimentare privind SAR și standardele UE asociate, vizitați site-ul Web Samsung.

Cum se elimină corect acest produs

(Deșeuri de echipamente electrice și electronice)



(Aplicabil în țările Uniunii Europene și în alte țări cu sisteme de colectare selectivă)

Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesoriiile sale electronice (încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată

a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să contacteze distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesoriiile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri comerciale.

Dispoziții privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs



(Aplicabile în Uniunea Europeană și în alte țări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)

Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul ciclului

lor de viață. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanțe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.

În vederea protejării resurselor naturale și a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separați bateriile de celelalte tipuri de deșeuri și să le reciclați prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.

Declinarea responsabilității

Anumite părți ale conținutului și anumite servicii disponibile prin intermediul acestui dispozitiv aparțin unor terțe părți și sunt protejate prin legea dreptului de autor, legea brevetelor, legea mărcilor comerciale și/ sau prin alte legi de proprietate intelectuală. Acest conținut și aceste servicii sunt furnizate exclusiv în scopul utilizării necomerciale personale. Nu aveți dreptul de a utiliza conținutul și serviciile într-un mod care nu a fost autorizat de proprietarul conținutului sau de furnizorul serviciului.


Fără a limita cele menționate, cu excepția cazului în care sunteți autorizat în mod explicit de proprietarul conținutului sau de furnizorul serviciului, nu aveți dreptul de a modifica, copia, republica, încărca, posta, transmite, traduce, vinde, crea lucrări derivate, exploata sau distribui în niciun mod sau prin niciun mijloc conținutul sau serviciile afișate prin intermediul acestui dispozitiv.

„CONȚINUTUL ȘI SERVICIILE CE APARTIN TERȚELOR PĂRȚI SUNT FURNIZATE „CA ATARE”. SAMSUNG NU GARANTEAZĂ, EXPLICIT SAU IMPLICIT, ÎN NICIUN SCOP, PENTRU CONȚINUTUL SAU SERVICIILE FURNIZATE ÎN ACEST FEL. SAMSUNG NEAGĂ ÎN MOD EXPLICIT ORICE GARANȚIE IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚIILE DE COMERCIALIZARE SAU ADECVARE UNUI ANUMIT SCOP. SAMSUNG NU GARANTEAZĂ EXACTITATEA, VALIDITATEA,

OPORTUNITATEA, LEGALITATEA SAU COMPLETITUDINEA NICIUNUI CONȚINUT SAU SERVICIU PUS LA DISPOZIȚIE PRIN INTERMEDIUL ACESTUI DISPOZITIV ȘI NU VA FI RĂSPUNZĂTOR, ÎN NICIO SITUAȚIE, ÎN CONTRACT SAU CULPĂ, PENTRU NICIO DAUNĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, ACCIDENTALĂ, SPECIALĂ SAU DERIVATĂ, PENTRU ONORARIILE AVOCAȚILOR, PENTRU CHELTUIELI SAU PENTRU NICIO ALTĂ DAUNĂ REZULTATĂ DIN SAU LEGATĂ DE INFORMAȚIILE CUPRINSE ÎN SAU APĂRUTE ÎN URMA UTILIZĂRII DE CĂTRE DVS. SAU DE CĂTRE O TERȚĂ PARTE A CONȚINUTULUI SAU SERVICIULUI, CHIAI DACĂ AȚI FOST AVERTIZAT CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA APARIȚIEI ACESTOR DAUNE.”

Serviciile furnizate de terțe părți pot fi încheiate sau întrerupte în orice moment, iar Samsung nu reprezintă și nu garantează că serviciile și conținutul vor fi disponibile pentru o anumită perioadă de timp. Conținutul și serviciile sunt transmise de terțele părți prin intermediul rețelelor și al metodelor de transmitere asupra cărora Samsung nu are niciun control. Fără a limita caracterul general al acestei declinări a responsabilității, Samsung declină în mod explicit orice responsabilitate sau răspundere pentru întreruperea sau suspendarea conținutului sau serviciilor puse la dispoziție prin intermediul acestui dispozitiv.

Samsung nu este nici responsabil, nici răspunzător pentru serviciile pentru clienți legate de acest conținut și de aceste servicii. Întrebările sau solicitările de servicii legate de conținut sau de servicii ar trebui să fie adresate direct furnizorilor respectivi de conținut și de servicii.

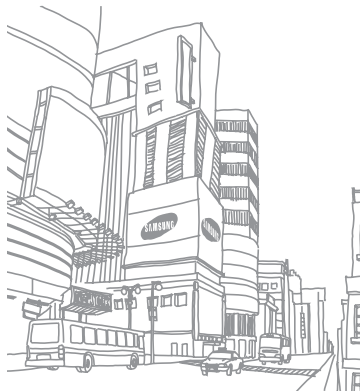

Index

agendă telefonică

- crearea cărții proprii de vizită 63
- creare contacte 62
- creare grupuri 63
- găsire contacte 62

alarme

- creare 92
- dezactivare 92
- oprire 92

AllShare 85

Bluetooth

- activare 81
- găsire și asociere cu dispozitive 82
- primire date 82
- trimitere date 82

calculator 94

calendar

- creare evenimente 65
- vizualizare evenimente 65

cameră foto

- particularizare cameră foto 49
- particularizare cameră video 52
- realizare fotografii 43
- realizare videoclipuri 50

conexiuni

- Bluetooth 81
- DLNA 85
- PC 87
- WLAN 83

Conexiuni PC

- Samsung Kies 87
- stocare în masă 89
- Windows Media Player 88

Conexiuni VPN

- conectarea la 91
- creare 90

contacte

- creare 62
- găsire 62
- import 64

cronometru 93

dată și oră, setare 27

descărcări

- aplicații 34
- fișiere 35
- gestionare 94

despachetarea 10

dispozitiv

- aspect 17

- panou notificări 23
- particularizare 27
- pictograme indicatoare 19
- pornire sau oprire 17
- setări 100
- taste 18

DLNA

- consultați AllShare

ecran cu meniuri

- accesare 24
- organizarea aplicațiilor 25

ecran Repaus

- adăugare elemente 22
- adăugare panouri 24

ecran tactil

- blocare 21
- utilizare 20

formatarea

- cartelei de memorie 15, 16
- inserare 14

fotografii

- captarea mișcării 48
- realizare 43
- realizare autoportret 48
- realizare de fotografii panoramice 47
- realizare după scenă 45
- realizare în modul Fotografiere zâmbet 46
- realizare serie 46
- vizualizare 54

galerie

- formate fișiere 54
- redare videoclipuri 55
- vizualizare fotografii 54

Google Mail 37

Google Maps 72

Google Search 77

Google Talk 41

Internet

- consultați navigator Web

introducere text 30

încărcarea

- bateriei 11, 12

înregistrare voce

- înregistrare 67
- redare 67

latitudine 75

luminozitate, ecran 28

manager fișiere 96

mesaje

- setare conturi de e-mail 39
- trimitere e-mail 40

minijurnal 95

mod avion 17

mod silențios 27

navigator Web

- adăugare marcaje 71
- navigare pagini Web 69

note

- creare 66
- vizualizare 67

note text 66

ora pe glob 93

player muzical

- adăugare fișiere 56
- creare liste de redare 57
- redare muzică 56

player video 53, 55

Radio FM

- ascultare la 59
- salvare posturi 60

Samsung Apps 79

Samsung Kies 87

setări

- accesibilitate 108
- aplicații 103
- confidențialitate 104
- conturi și sincronizare 104
- dată și oră 108
- locație & securitate 102
- setări regionale și text 105
- stocare pe card SD & dispozitiv 105
- wireless & rețea 100

sincronizare

- cu conturi web 35
- cu Windows Media Player 88

skype 37

Social Hub 42

task manager 96

temporizator 93

ThinkFree Office 97

videoclipuri

- realizare 50
- redare 53, 55

vizualizare

- e-mail 40
- setare conturi 39
- trimitere 40

Windows Media Player 88

WLAN

- activare 83
- găsirea și conectarea la rețele 83

YouTube

- încărcarea videoclipurilor 79
- urmărirea videoclipurilor 78

Declarație de conformitate

Detalii produs

Pentru următoarele

Produs : Mobile Internet Device (MID)

Model(e) : YP-MB2 (Variantă model : YP-M2XX, YP-M2JXX, YP-GB1, YP-G1)

Fabricat de:

F1: Samsung Electronics Co., Ltd.
416, Maetan 3 Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-city, Gyeonggi-Do,
Coreea

F2: Samsung Electronics Co., Ltd.
#94-1, Imsoo-dong, Gumi-city, Gyeongsangbuk-do, Coreea

F3: Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd.
Industrial Complex, Chenjiang Town, Huizhou City,
Provincia Guangdong China

F4: P.T. Samsung Electronics Indonesia
Cikarang Industrial Estate Jl, Jababeka Raya Blok F29-33 Cikarang,
Bekasi 17530, Indonezia

(Denumire fabrici și adresa)

Declarație & Standarde aplicabile

Declarăm, că produsul de mai sus este conform cu cerințele esențiale ale Directivei R&TTE (1995/5/EC), Directiva privind tensiunile joase (2006/95/EC) și Directiva cu privire la compatibilitatea electromagnetică (2004/108/EC) prin aplicarea:

ETSI EN 301 489-1 V1.8.1:2008

ETSI EN 301 489-17 V2.1.1:2009

ETSI EN 300 328 V1.7.1 WLAN

ETSI EN 300 328 V1.7.1 BT

EN 50360:2001

EN 62209-1:2006

EN 55022:2006/A1:2007

EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 62311:2008

Data primei aplicări a marcatului CE : 2011



Reprezentant în UE

Reprezentant în UE:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK

01 martie 2011

(Locul și data emiterii)



Joong-Hoon Choi / Manager Laborator

(Numele și semnătura persoanei autorizate)

* Nu este adresa Centrului de Service Samsung. Pentru adresa sau numărul de telefon al Centrului de Service Samsung, consultați certificatul de garanție sau contactați punctul de vânzare unde ați achiziționat produsul.